


DVD/CD RECEIVER

KD-ADV6160

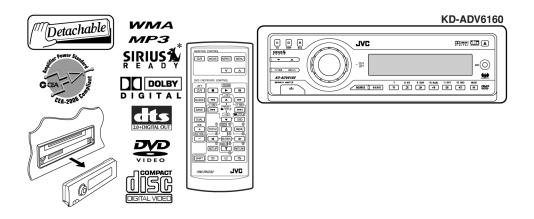

Para cancelar a demonstração do visor, consulte a página 11.

Para obter informações sobre instalação e conexão, consulte o manual correspondente.

O Sistema SIRIUS não está disponível no Brasil.*

/INSTRUÇÕES

Para uso do cliente:

Preencha abaixo o N° do Modelo e N° de Série localizados na parte superior ou inferior do gabinete. Guarde essas informações para utilização futura.

N° do Modelo

N° de Série

GET0277-001B

Obrigado por ter adquirido um produto JVC.

Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar a operação, para assegurar um entendimento completo do funcionamento e obter o melhor desempenho possível da unidade.


INFORMAÇÕES (EUA apenas)

Esse equipamento foi testado e está em conformidade com os limites dos dispositivos digitais Classe B, pertinentes à Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites são projetados para prover uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência de rádio, sendo que se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, ele poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências em uma instalação específica. Se esse equipamento realmente causar interferência à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário será aconselhado a tentar corrigir a interferência mediante uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância de separação entre o equipamento e o receiver.
- Conectar o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele em que o receiver estiver conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter auxílio.

IMPORTANTE PARA PRODUTOS A LASER

- 1. PRODUTO A LASER DE CLASSE 1
- CUIDADO: Não abra a tampa superior. Não há peças reparáveis pelo usuário dentro da unidade; qualquer reparo deve ser feito por pessoal técnico qualificado.
- CUIDADO: Há radiações visíveis ou invisíveis na abertura de um intertravamento falho ou inoperante. Evite a exposição direta ao feixe de irradiação.

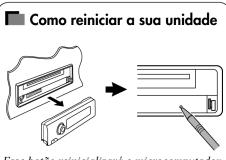


Esse botão reinicializará o microcomputador. Os ajustes de reinicialização também serão apagados.

Como ejetar um disco forçadamente

Se um disco não puder ser reconhecido pelo receiver ou não puder ser ejetado, ejete-o da seguinte maneira.



"PLEASE" e "EJECT" aparecem alternadamente na tela

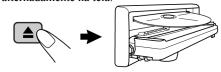

- Se isso n\u00e3o funcionar, reinicie o seu receiver.
- Tome cuidado para não deixar cair o disco quando ejetar.

ADVERTÊNCIAS:

- NÃO instale o receiver em locais em que:
- ele possa obstruir as operações do volante de direção e da alavanca do câmbio, pois isso pode resultar em acidente de trânsito.
- ele possa obstruir a operação de dispositivos, tais como air bags, pois isso pode resultar em acidente fatal.
- ele possa obstruir a visibilidade.
- NÃO opere o receiver enquanto estiver dirigindo, pois isso pode resultar em acidente de trânsito.
- O motorista n\u00e3o deve olhar para o monitor enquanto estiver dirigindo.
 Se o motorista olhar o monitor enquanto estiver dirigindo, isso pode causar um acidente.
- O motorista n\u00e3o deve utilizar os fones de ouvido enquanto dirigir. \u00ea perigoso bloquear os sons externos.
- Se for necessário operar o receiver ao dirigir, assegure-se de olhar para frente cuidadosamente ou você poderá se envolver em um acidente de trânsito.
- Se o freio de mão não estiver acionado, "DRIVER MUST NOT WATCH THE MONITOR WHILE DRIVING" (O MOTORISTA NÃO DEVE OLHAR O MONITOR ENQUANTO DIRIGIR) aparece no monitor e nenhuma imagem de reprodução de som será exibida.
- Esta advertência aparece somente quando o cabo do freio de mão estiver conectado ao sistema de freio de mão incorporado ao carro (consulte o Manual de Instalação/Conexões).

* Por segurança....

- Não aumente demais o nível do volume, pois isso vai dificultar o entendimento de sons externos, o que pode tornar a condução do carro perigosa.
- Pare o carro antes de realizar quaisquer operações complicadas.

Este produto incorpora tecnologia de proteção de direitos autorais que é coberta pelos direitos de patentes e outras propriedades intelectuais dos EUA. O uso desta tecnologia de proteção de direitos autorais deve ser autorizado pela Macrovision e é destinado somente a usos domésticos e outros usos de visualização limitada, exceto se for autorizado para outras finalidades pela Macrovision. É proibida a engenharia reversa ou a desmontagem.

Cuidado ao ajustar o volume:

Os discos são muito silenciosos em comparação com outras fontes de ruído. Abaixe o volume antes de tocar um disco para evitar danos aos auto-falantes pelo aumento repentino do nível de saída.

*Temperatura dentro do carro....

Se tiver estacionado o carro por um longo período sob um clima muito quente ou muito frio, espere a temperatura se normalizar dentro do carro antes de operar a unidade.

Como ler este manual


Os seguintes métodos são utilizados para simplificar as explicações e facilitar a compreensão:

- Algumas dicas e observações são explicadas em "Mais informações sobre esse receiver" (consulte as páginas 50-54).
- As operações dos botões são explicadas principalmente por meio das seguintes ilustrações:

	Pressione brevemente.
	Pressione repetidamente.
	Pressione qualquer um.
Mantenha o botão pressionado	Pressione e mantenha o botão pressionado até obter o ajuste desejado.
+ Mantenha o botão pressionado	Pressione e mantenha ambos os botões pressionados ao mesmo tempo.

Como utilizar o botão M MODE

Ao pressionar o botão M MODE (modo), o receiver entra no modo de funções, então, os botões de número e de ▲/▼ funcionam como botões com outras funções.

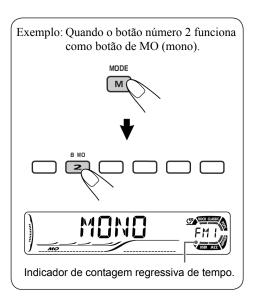

Para utilizar esses botões com suas funções originais novamente, após pressionar MODE, espere 5 segundos sem pressionar nenhum botão até que o modo de funções seja liberado.

 Pressionar M MODE novamente também libera o modo de funções.

Índice

Como reiniciar a sua unidade	Outras perações com disco	
Como ejetar um disco forçadamente	Operações básicasAlteração das informações do visor	
Como utilizar o botão M MODE 4	Seleção dos modos de reprodução	
Introdução - Discos de Música6	Operações de Dual Zone (Zona Dual)	
Painel de Controle7	Ouvindo com fones de ouvido	32
Identificação das Partes	Ajustes do som	33
Controle Remoto - RM-RK2308 Elementos e recursos principais	Seleção dos modos de som pré-ajustados Ajuste do som	
Procedimento inicial	Ajustes gerais - PSM	
Cancelamento das demonstrações do visor11 Ajuste do relógio	Outras funções importantes	
Operações do rádio12	Remoção do painel de controle	39
Ouvindo o rádio 12 Armazenamento de estações na memória 13 Ouvindo uma estação pré-ajustada 14	Operações da disqueteira de CDs Reprodução de discos na disqueteira de CDs	
	Alteração das informações do visor	
Operações com discos	Seleção dos modos de reprodução	
Operações básicas	Operações com componentes externos	44
Funções especiais do DVD/VCD 19	Acionamento de um componente externo	. 44
Seleção de legendas	Operações com o rádio SIRIUS®	45
Seleção de idiomas de áudio	Ouvindo o rádio SIRIUS® Armazenamento de canais na memória	
múltiplos	Ouvindo um canal pré-ajustado	
Operações do menu de disco	Manutenção	
Operações de disco na tela21	Códigos de idiomas	
Operações Básicas da Barra na Tela	Informações adicionais sobre este receiver	50
	Diagnóstico e correção de falhas	55
Menu de configuração de DVD 26 Procedimento básico de configuração 26	Especificações	

Introdução - Discos de Música

Discos que podem ser reproduzidos

Você pode reproduzir os seguintes discos - 12 cm (4-3/4") e 8 cm (3-3/16") - neste receiver:

- Vídeo DVD: Gravado no sistema de cores NTSC com o Código de Região "1" (veja abaixo).
- DVD-R/DVD-RW gravado no formato Vídeo DVD pode também ser reproduzido (consulte a página 50).
- · Vídeo CD (VCD) / CD de áudio
- MP3/WMA: Gravados em CD-R/CD-RW ou DVD-R/DVD-RW/DVD-ROM.
- CD-R/CD-RW: Compativel com a ISO 9660 Nível 1, ISO 9660 Nível 2, Romeo e Joliet.
- DVD-R/DVD-RW/DVD-ROM: Compativel com Formato*¹ Ponte UDF.

Em alguns discos, as operações reais podem ser diferentes das explicadas neste manual.

Discos que não podem ser reproduzidos

Áudio DVD, DVD-ROM (dados), DVD-RAM, DVD-R/DVD-RW gravados no formato DVD-VR, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Foto CD, etc.

 A reprodução destes discos gerará ruído e danificará os alto-falantes.

Observação sobre o Código de Região:

Os DVD players e discos de Vídeo DVD têm os seus próprios números de Código de Região. Este receiver só pode reproduzir discos de DVD cujos números de Código de Região incluírem "1".

Exemplos:









Se for inserido um disco de Video DVD com um Código de Região incorreto, "REGION CODE ERROR!" (ERRO DE CÓDIGO DE REGIÃO) aparece no monitor.

Cuidado para a reprodução de Discos Duplos

 O lado Não DVD de um "Disco Duplo" não é compatível com o padrão "Compact Disc Digital Audio". Portanto, o uso do lado Não DVD de um Disco Duplo neste produto pode não ser recomendado.

Formato de áudio digital

O Sistema pode reproduzir os seguintes formatos de áudio digital.

PCM Linear: Áudio digital não compactado, o mesmo formato utilizado para CDs e para a maioria de masters de estúdio

Dolby Digital*²: Áudio digital compactado, desenvolvido pela Dolby Laboratories, que permite que a codificação de canais múltiplos crie um som surround realista.

DTS*3 (Digital Theater Systems):


Áudio digital compactado, desenvolvido pela Digital Theater Systems, Inc., que permite canais múltiplos como a Dolby Digital. Como a relação de compactação é inferior à da Dolby Digital, ela oferece faixa dinâmica mais ampla e melhor separação.

Áudio MPEG: Outro formato de áudio digital compactado que também permite que a codificação de canais múltiplos crie um som surround realista. Entretanto, este Sistema mistura e reduz os sinais de canais múltiplos para 2 canais (PCM decodificado) e os reproduz.

- *1 Um sistema de arquivo híbrido utilizado para fornecer compatibilidade com a ISO 9660, para acesso a qualquer tipo de arquivo do disco. (UDF representa Universal Disk Format (Formato Universal de Disco)).
- *2 Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- *3 "DTS" e "DTS 2.0 + Digital Out" são marcas comerciais registradas da Digital Theater Systems, Inc.

"DVD Logo" é uma marca comercial da DVD Format Logo Licensing Corporation registrada nos EUA, no Japão e em outros países.

Identificação das Partes

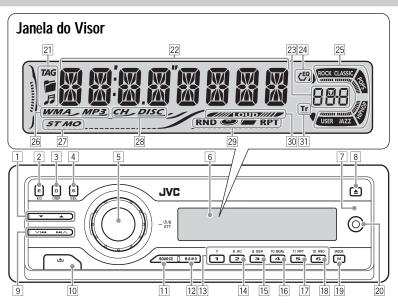


- 1 Botões ▲ (acima) / ▼ (abaixo)
 - Função tais como botões Play/Stop (Reproduzir/Parar) para DVD e VCDs.
- 2 Botão E EQ (equalizador)
- 3 Botão D DISP (visor)
- 4 Botão S SEL (seleção)
- 5 Dial de controle
 - Botão **t**/IATT (standby/liga-desliga/ atenuador)
- 6 Janela do Visor
- 7 Sensor Remoto
- 8 Botão ▲ (ejeção)
- 9 Botões **∨** |◀◀/▶▶| ∧
- 10 Botão (liberação do painel de controle)
- 11 Botão SOURCE (fonte)
- 12 Botão BAND (faixa)
- 13 Botões de números
- 14 Botão MO (mono)
- 15 Botão SSM (Memória Sequencial de Estação Forte)
- 16 Botão DUAL* (zona dual)

 * Apenas para KD-ADV6160.
- 17 Botão RPT (repetição)
- 18 Botão RND (seleção aleatória)
- 19 Botão M MODE
- 20 Jack de entrada AUX (auxiliar)

Janela do Visor

- 21 Indicadores de informações do disco -ETIQUETA (Etiqueta ID3), **★** (pasta), ★ (faixa/arquivo)
- 22 Tela principal
- Tela da Fonte / Indicador do nível de volume
- 24 Indicador EQ (equalizador)
- 25 Indicadores do modo de som ROCK, CLASSIC (CLÁSSICO), POP, HIP HOP, JAZZ, USER (USUÁRIO)
 - mm também funciona como indicador regressivo de tempo e medidor de nível durante a reprodução (consulte a página 36).
- 26 Indicadores do tipo de disco WMA, MP3
- Indicadores de recepção do sintonizador ST (estéreo), MO (mono)
- 28 Indicadores da fonte de reprodução CH: Acende para a disqueteira de CD. DISC: Acende para o DVD/CD player incorporado.
- 30 Indicador LOUD (volume)
- 31 Indicador Tr (faixa)


Instalação da bateria de lítio redonda (CR2025)

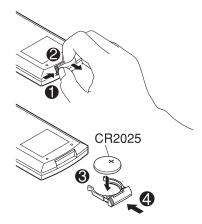

Antes de utilizar o controle remoto:

 Ao operar o aparelho, aponte o controle remoto diretamente para o sensor remoto do receiver. Certifique-se de que não haja obstáculos entre eles.

Sensor remoto

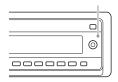


 Não exponha o sensor remoto à luz muito intensa (luz do sol direta ou iluminação artificial).

Advertências:

- Guarde a bateria em local fora do alcance de crianças para evitar riscos de acidentes.
- Para evitar que a bateria superaqueça, rache ou se incendeie:
 - Não recarregue, cause curtos, desmonte, aqueça e nem jogue a bateria em fogo.
 - Não deixe a bateria junto com outros materiais metálicos.
 - Não perfure a bateria com pinças ou ferramentas pontiagudas similares.
- Embrulhe a bateria em fita e material isolante quando for descartá-la ou guardá-la.

Elementos e recursos principais

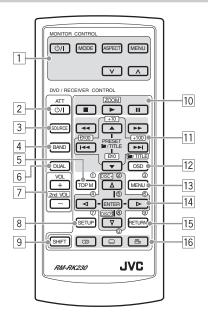

IMPORTANTE:

Se Dual Zone (Zona Dual) for ativada (consulte a página 32), o controle remoto só funcionará para operar o DVD/CD player.

CONTROLE DO MONITOR

- 1 Botões de controle do monitor*1
 - 6/| (atenuador standby/ligado), MODE (MODO), ASPECT (ASPECTO), MENU, ∨ e ∧

CONTROLE DE DVD/RECEIVER

- Botão ტ/|ATT (standby/liga-desliga/atenuador)
 - Liga e desliga a alimentação de energia e também atenua o som.
- 3 Botão SOURCE (Fonte)
 - Seleciona a fonte.

- 4 Botão BAND (faixa)
 - Seleciona as faixas de FM/AM/SIRIUS®.
- 5 Botão TOP M*2 (menu)
 - Exibe o menu de disco do DVD e VCD*3.
- 6 Botão DUAL
 - Ativa e desativa Dual Zone (Zona Dual).
- 7 Botões VOL +/-
 - Ajusta o nível de volume.
 - Funciona também como 2° botão VOL +/quando pressionado com o botão SHIFT.
- 8 Botão SETUP*2 (CONFIGURAR)
- 9 Botão SHIFT
- Botões de operações básicas de disco*4:
 - (parar), ► (reproduzir), Ⅱ (pausar)
 - Interpolación (reproduzir) também funciona como botão de ZOOM quando pressionado com o botão SHIFT.
- 11 Botões de operação avançada de disco/ sintonizador*5

Para operações avançadas de disco:

- Martia (TÍTULO) ▲/▼
- Seleciona os títulos (para DVD) ou pastas (para MP3/WMA).
- | (saltar para trás/saltar para frente)
- ◀/ ▶ (procurar para trás/procurar para frente)*4

Para operações do sintonizador de FM/AM:

- PRESET (pré-ajustar) ▲/▼
- Altera as estações pré-ajustadas.
- · 144/11
- Funciona para procurar estações.

Para operações de rádio SIRIUS®:


- PRESET (pré-ajustar) ▲/▼
- Altera as categorias.
- · 144/11
- Altera os canais, se pressionadas rapidamente.
- Altera os canais rapidamente se pressionadas e mantidas.
- 12 Botão OSD
 - Exibe a barra na tela.
 - Funciona também como o botão // TITLE (TÍTULO) quando pressionada com o botão SHIFT.
 - Você pode selecionar os títulos diretamente (para DVD) ou pastas (para MP3/

WMA) usando os botões de números (consulte a página 18).


- 13 Botão MENU*2
 - Exibe o menu de disco de DVD e VCD*3.
- 14 Botões de operação de menu*2
 - Cursor $(\triangle, \nabla, \triangleleft, \triangleright)$ e ENTER
 - △ / ▽: Funcionam também como botões DISC +/- (DISCO +/-) quando a fonte é "CD-CH".
- 15 Botão RETURN (RETORNO)*2
- 16 Botões de funções especiais
 - DVD/VCD: (áudio)
 - DVD: (legenda), angulo)
- *1 Controlável somente se o seu monitor for um dos monitores da JVC - KV-MR9010 ou KV-MH6510.
- *2 Estes botões funcionam como os botões de número quando pressionados com o botão SHIFT.
- *3 Somente quando PBC não estiver em uso.
- *4 Não utilizado para operações da disqueteira de CD
- *5 Estes botões funcionam como botões +10/-10 e +100/-100 quando pressionados com o botão SHIFT.

Como selecionar um número

Para selecionar um número de 0 - 9:

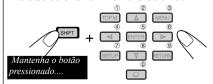


Para selecionar um número maior que 9:

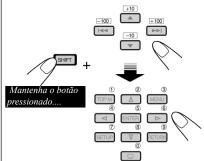

 Botões +100/-100 utilizados somente para procurar números de faixas MP3/ WMA maiores que 99.


Operações básicas

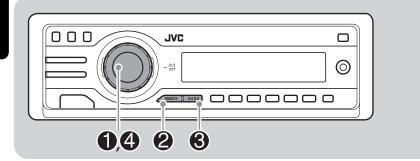





2

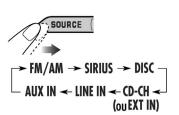

Não é possível selecionar fontes se elas não estiverem prontas.

Para o sintonizador de FM/AM somente



Para rádio SIRIUS® somente



4. Ajuste o volume.



O nível de volume aparece.



Indicador do nível de volume

Ajuste o som da maneira que desejar. (Consulte as páginas 33 e 34).

Para tirar o volume instantaneamente (ATT)



Para restaurar o som, pressione o botão novamente.

Para desligar a energia



Cancelamento das demonstrações do visor

Se nenhuma operação for efetuada por cerca de 20 segundos, a demonstração do visor inicia.

[Inicial: DEMO ON (DEMONSTRAÇÃO LIGADA)] - consulte a página 35.









4 Termine o procedimento.



Para ativar a demonstração do visor


No passo **3** acima...



Ajuste do relógio



- 2 Ajuste a hora e os minutos.
 - Selecione "CLOCK H" (hora), depois ajuste a hora.
 - 2 Selecione "CLOCK M" (minuto), depois ajuste os minutos.

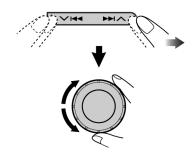


3 Termine o procedimento.




<u>Para verificar a hora atual do relógio com o</u> aparelho desligado



Ouvindo o rádio Ouvindo o rádio

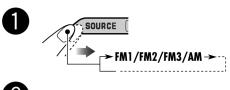

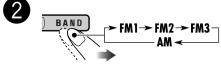

A faixa selecionada aparece.



Acende ao receber uma transmissão de FM estéreo com sinal suficientemente forte.

Comece a procurar uma estação.



Quando uma estação for sintonizada, a busca é interrompida.

Para interromper a busca, pressione o mesmo botão novamente.


Para sintonizar uma estação manualmente



Selecione as freqüências das estações desejadas.



Quando a recepção da transmissão estéreo FM estiver fraça

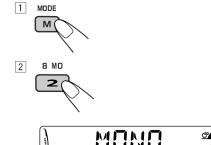


Acende quando o modo mono é ativado. A recepção melhora, mas o efeito estéreo será perdido.

Para restaurar o efeito estéreo, repita o mesmo procedimento. "MONO OFF" (MONO DESLIGADO) aparece e o indicador MO é desativado.

Armazenamento de estações na memória

É possível pré-ajustar seis estações para cada faixa

 Pré-ajuste automático de estações FM - SSM (Memória Seqüencial de Estação Forte)

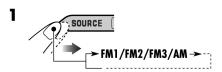

2 Selecione a faixa de FM (FM1 - FM3) que você deseja armazenar.










"SSM" pisca, depois desaparece quando o pré-ajuste automático terminar.


As estações locais FM com os sinais mais fortes são procuradas e armazenadas automaticamente na faixa FM.

Pré-ajuste manual

Exemplo: Armazenamento da estação FM 92,5 MHz no número pré-ajustado 1 da faixa de FM.

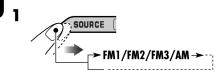



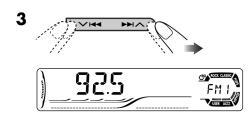




O número pré-ajustado pisca por um instante.


Para verificar o tempo atual do relógio enquanto se ouve uma estação FM ou AM




* Se nenhum título for atribuído a uma estação, "NO NAME" (NENHUM NOME) aparece. Para atribuir um título à estação, consulte a página 38.

Ouvindo uma estação pré-ajustada

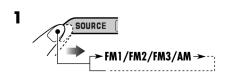

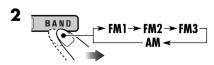


3 Selecione a estação pré-ajustada (1 - 6) desejada.

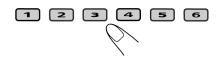


ou



Ao utilizar o controle remoto...

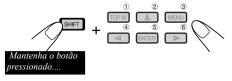

ou

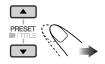

Operações com discos



O tipo do disco é automaticamente detectado e a reprodução inicia automaticamente (para DVD: o início automático depende do seu programa interno).

Se o disco atual for um CD de áudio, Texto do CD, MP3/WMA ou VCD sem PBC, todas as faixas serão reproduzidas repetidamente até que a fonte seja trocada ou o disco ejetado.

 Se uma lista de títulos ou menu de disco aparecer durante a reprodução de um DVD ou VCD com PBC, consulte "Operações com menu de discos", na página 20.

As seguintes marcas são utilizadas para indicar discos que podem ser reproduzidos... Vídeo DVD Vídeo CD com PBC somente Vídeo CD CD de áudio/ Texto com/sem do CD PBC Disco MP3/ Todos os discos aqui listados

Antes de executar qualquer operação, assegure-se de...

- Ligar o monitor para reproduzir um DVD ou VCD. Se o monitor for ligado, é possível também controlar o CD de áudio, Texto do CD e a reprodução de MP3/WMA consultando a tela do monitor. (Consulte as páginas 24 e 25).
- Para a reprodução de DVD, é possível alterar a configuração do Setup Menu (Menu de Configuração) de acordo com a sua preferência. (Consulte as páginas 26 - 28).
- As operações explicadas nas páginas 17 28 usam o controle remoto.
- Quando desejar operar o DVD/CD player utilizando os botões do painel de controle, consulte "Outras operações com disco", nas páginas 29 - 31.

Se "\one " aparecer no monitor ao se pressionar um botão, o receiver não pode aceitar a operação pretendida.

- Em alguns casos, sem a apresentação de "O", as operações não serão aceitas.
- Microsoft e Windows Media são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Continua...


· Ao inserir um disco DVD:

Número total do título



Número do capítulo atual

Ao inserir um disco de MP3/WMA:

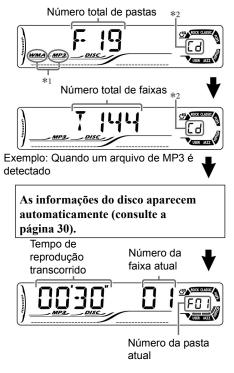

- *1 Ambos os indicadores de MP3 ou WMA acendem dependendo do arquivo detectado.
- *2 Não acende para DVD-R/DVD-RW.

· Ao inserir um VCD:

Tempo total de reprodução do disco inserido Número total da faixa do disco inserido



· Ao inserir um CD de Texto/Áudio:



<u>Para interromper a reprodução e remover</u> o disco



Operações básicas


Operações	Indicação de tela e/ou próxima operação
Para parar a reprodução temporariamente	"PAUSE" (PAUSA) acende na tela.
	Uma imagem congelada aparece.
` `	A Reprodução quadro a quadro
	® Reprodução em câmera lenta
	Nenhum som é emitido durante a Reprodução em Câmera
	Lenta. • Ao reproduzir um VCD, a Reprodução em Câmera Lenta Invertida é proibida.
	Para retomar a reprodução normal:
	Tata regional a reprodução norman.
Para reproduzir novamente as cenas anteriores - Reprodução com	A posição de reprodução volta cerca de 10 segundos antes da posição atual.
Um Toque	 Esta função funciona somente dentro do mesmo título. Para alguns DVDs, esta função não funciona.
Para parar a reprodução	Ao iniciar a reprodução novamente, esta inicia do ponto em que parou (Retomar a reprodução).
	Ao iniciar a reprodução novamente, esta inicia a partir do início da última faixa.

^{*} Durante a reprodução, ícones de guia na tela aparecem no monitor por um instante (consulte a página 53).

Para ir aos capítulos/faixas seguintes ou anteriores



Para DVD: Durante a reprodução ou pausa

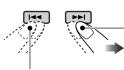

Para os capítulos/ faixas seguintes.

Para voltar ao início do capítulo/faixa atual. depois para os capítulos/faixas anteriores.

Para localizar título/capítulo/faixa particulares diretamente



- Para DVD: Durante a reprodução ou pausa selecione um capítulo. Durante a parada - selecione um título.
- Para VCD: Enquanto PBC (consulte a página 20) não estiver em uso.
- Para MP3/WMA: Selecione uma faixa dentro da mesma pasta.

Selecione o número correspondente ao item Para avançar rapidamente ou desejado (consulte a página 9).

voltar o capítulo/faixa







* A velocidade de procura muda para x2 x10 para todos os discos (DVD, VCD, CD), mas as informações exibidas no monitor são somente para DVD/VCD.


Para busca no avanco ou na volta do capítulo/faixa







A informação exibida é somente para DVD/VCD:

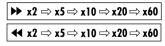


Para retomar a velocidade normal.



Para localizar um título/pasta





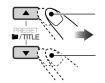


Para o próximo título/pasta.

Para o título/pasta anterior.

Para localizar um título/ pasta específica





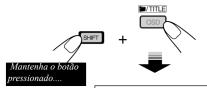


Dentro de 10 segundos, pressione os botões de números (consulte a página 9).

Funções especiais do DVD/VCD

Seleção de legendas

É possível selecionar o idioma da legenda a ser exibida no monitor.

 É possível estabelecer o idioma inicial da legenda utilizando o menu setup (menu de configuração) (consulte a página 27).

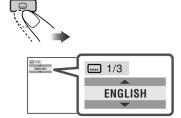


Exemplo: Quando o disco tiver 3 opções

Seleção de idiomas de áudio

Para DVD:


É possível selecionar o idioma de áudio, se o disco tiver múltiplos idiomas de áudio.

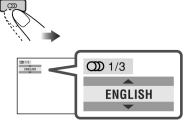

Exemplo: Quando o disco tiver 3 opções

Para VCD:

É possível selecionar o canal de áudio para reproduzir. (Isso é conveniente na reprodução de um VCD de Karaokê).

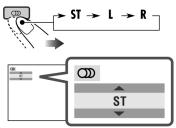


- ST: Para ouvir uma reprodução estéreo normal (esquerdo/direito).
- L: Para ouvir o canal de áudio L (esquerdo).
- **R**: Para ouvir o canal de áudio R (direito).

Seleção de visualizações de ângulos múltiplos

É possível visualizar a mesma cena de diferentes ângulos se o disco tiver visualizações de ângulos múltiplos.



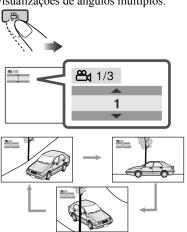

Exemplo: Quando o disco tiver 3 visualizações de ângulos múltiplos

 Para alguns DVDs e VCDs, a alteração do idioma das legendas, do idioma de áudio (ou canal de áudio) sem a utilização do menu de disco não é permitida.

Operações do menu de disco

A reprodução acionada pelo menu é possível durante a reprodução de um DVD com recursos de acionamento por menu ou um VCD com PBC (Controle de Reprodução).

Durante a reprodução de um DVD DVD



Uma lista de títulos ou menu de disco aparecerá no monitor.


2 Selecione o item desejado no menu.



- O item selecionado inicia a reprodução.
- Em alguns discos, é possível também selecionar itens utilizando os botões de números correspondentes.

Durante a reprodução de um VCD

 Quando uma lista de itens for exibida no monitor.

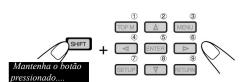

 Para selecionar um número maior que 9, consulte "Como selecionar um número", na página 9.

Para retornar aos menus anteriores



Cancelamento da reprodução com PBC




Selecione uma faixa para iniciar a reprodução normal utilizando os botões de números (consulte a página 9).


Para retomar a função PBC



Zoom de aproximação

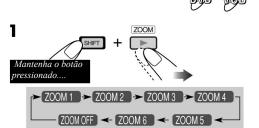

2 Mova a parte aproximada por zoom.

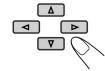

Para cancelar o zoom, selecione "ZOOM OFF" (DESATIVAR ZOOM) no passo 1.

Operações de disco na tela

Sobre a Barra na Tela

É possível verificar as informações do disco e utilizar algumas funções por meio da barra na tela.

• Para CD de áudio. Texto do CD e disco de MP3/WMA é possível também utilizar a tela de controle e a tela de lista (consulte as páginas 24 e 25).


Barras na Tela

CD

dts 5. 1ch

Somente para CD de áudio DTS

■ REPEAT INTRO RANDOM

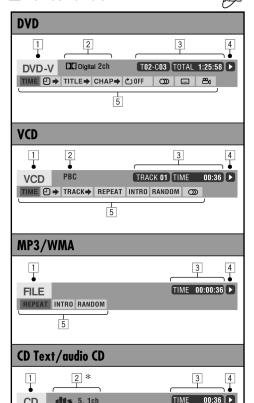

- 1 Tipo de disco
- 2 Tipo do formato de sinal de áudio (para DVD e CD de áudio DTS)
 - PBC (somente para VCD)
- 3 Informações sobre a reprodução



Faixa/capítulo atual

Faixa atual Tempo de reprodução transcorrido do disco

Tempo de disco remanescente (para VCD)/ tempo de título remanescente (para DVD-V) Tempo de reprodução transcorrido do capítulo/faixa atual

Tempo remanescente do capítulo/



faixa atual 4 Condição de reprodução

Reprodução

Procurar para frente/para trás Câmera lenta para frente/para trás

Pausa Parar

5 Ícones de operação

Indicação de tempo TIME Procura por tempo - digite o

tempo de reprodução transcorrido

do título atual ou do disco

Procura de Título TITLE⇒ Procura de Capítulo CHAP⇒ TRACK→ Procura de Faixa

Alteração do idioma de áudio ou ത

do canal de áudio

Alteração do idioma das legendas

Alteração do ângulo de 8

visualização

Repetir a reprodução (para DVD) (*) OFF Repetir a reprodução (para outros REPEAT

discos)

INTRO Reprodução Intro RANDOM Reprodução aleatória

Operações Básicas da Barra na Tela

- l Exibição da barra na tela.
 - Para DVD/VCD:





· Para outros discos:





2 Selecione um item.




3 Efetue uma seleção.



• Se um menu suspenso aparecer....





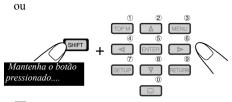




Para apagar a barra na tela




 Opções selecionáveis para os tipos de reprodução Repetir/Intro/Aleatória:




REPEAT Reprodução repetida

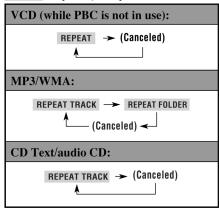

INTRO Reprodução Intro

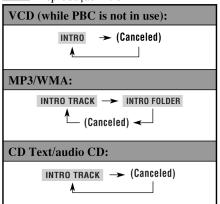

RANDOM Reprodução Aleatória

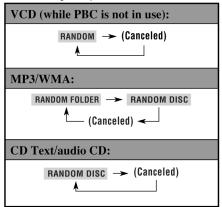

Consulte também a página 22 sobre as seguintes operações.


Para alterar as informações sobre o tempo

- 1 Selecione TIME.
- 2 Altere as informações sobre o tempo.



Para procurar um ponto particular por tempo de reprodução

- 1 Selecione **□** →
- 2 Digite o tempo de reprodução transcorrido do título atual ou do disco.

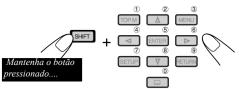

- Exemplo: Para digitar 1 (horas): 02 (minutos): 00 (segundos), pressione 1, 0, 2, 0, depois 0.
 - Para digitar 54 (minutos): 00 (segundos), pressione 0, 5, 4, 0, depois 0.
 - É sempre necessário digitar o dígito da hora (mesmo "0" hora), mas não é necessário digitar os zeros subseqüentes (os dois últimos dígitos do exemplo acima).
 - Para corrigir uma digitação incorreta, pressione...




3 Termine o procedimento.



Para procurar um título/capítulo/faixa específica

- 1 Selecione TITLE→, CHAP→, OU TRACK→.
- 2 Digite o número.

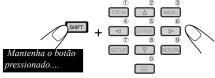

- Para corrigir uma digitação incorreta, pressione o botão de número até que o número correto seja digitado.
- 3 Termine o procedimento.




Operações básicas de tela de controle

É possível procurar os itens desejados e reproduzi-los por meio da tela de controle.

• A tela de controle aparece automaticamente no monitor quando um disco é inserido.

■ Tela de controle de MP3/WMA



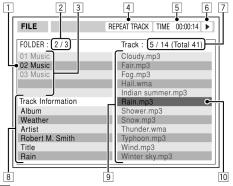

- 1 Pasta atual
- Número da pasta atual/número total da pasta
- 3 | Lista de pastas
- Modo selecionado de reprodução
- Tempo de reprodução transcorrido da faixa atual
- 6 Ícone do modo de operação
 - ▶ (reproduzir), (parar), Ⅱ (pausa)
- Número da faixa atual/número total de faixas na pasta atual (número total de faixas no disco)
- 8 Informações de faixas
- 9 Lista de faixas
- 10 Faixa atual (barra em destaque)

Para selecionar uma pasta ou faixa


Selecione a coluna "Folder" (Pasta) ou a coluna "Track" (Faixa) na tela de controle.



2 Selecione uma pasta ou faixa.



■ Tela de controle de Texto do CD / ⑤ CD de áudio

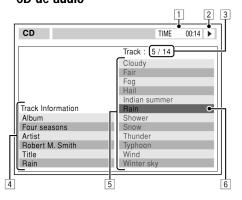

- Tempo de reprodução transcorrido da faixa atual
- 2 Ícone do modo de operação
 - ▶ (reproduzir), (parar), Ⅱ (pausa), ▶(avançar), ◀ (voltar)
- Número da faixa atual/número total de faixas do disco
- 4 Informações da faixa
- 5 Lista de faixas
- 6 Faixa atual (barra em destaque)

Para selecionar uma faixa



Operações da tela de lista

É possível exibir a lista de pastas/lista de faixas antes de iniciar a reprodução. Nesta lista, é possível confirmar o conteúdo e iniciar a reprodução de um disco.


■ Telas de lista de pastas/faixa



Lista de pastas (MP3/WMA)

1	2		3
Folder: 15	53/240 Track 1	54/198	Page : 4/6
fol130	fol140	fol150	fol160
fol131	fol141	fol151	fol161
fol132	fol142	fol152	fol162
fol133	fol143	fol153	€ 101163
fol134	fol144	fol154	fo 164
fol135	fol145	fol155	fo 165
fol136	fol146	fol156	fo 166
fol137	fol147	fol157	fo 167
fol138	fol148	fol158	fo 168
fol139	fol149	fol159	fo 169
			——

Lista de faixas (MP3/WMA / CD de Texto / CD de áudio)

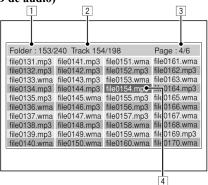

Exemplo: Lista de faixas para MP3/WMA

- Número da pasta atual/número total da pasta (somente para MP3/WMA)
- 2 Número da faixa atual/número total de faixas na pasta atual
- Página atual/número total de páginas incluídas na lista
- 4 Pasta/faixa atual (barra em destaque)

Para MP3/WMA:


Durante a parada...

1 Exibir a lista de pastas.



Cada vez que você pressionar o botão, a tela de lista aparece e desaparece.

2 Selecione uma pasta na lista.

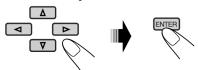


A lista de faixas da pasta selecionada aparece.

Para voltar à lista de pastas



3 Selecione uma faixa da lista

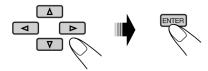

Para CD de Texto / CD de áudio:


Durante a parada...

l Exibir a lista de faixas.



Cada vez que você pressionar o botão, a tela de lista aparece e desaparece.

2 Selecione uma faixa na lista.

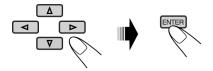


Menu de configuração de DVD


É possível armazenar o status inicial de reprodução do disco.

 Durante a reprodução, nenhuma alteração pode ser efetuada no menu de configuração.

Procedimento básico de configuração


Durante a parada...

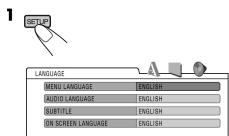

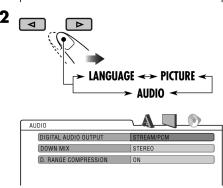


Exemplo: Ao selecionar o menu "AUDIO"


3 Selecione um item que você deseja configurar.

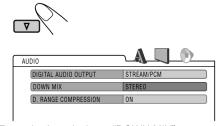


Exemplo: Ao selecionar "DOWN MIX" (MISTURAR E REDUZIR)

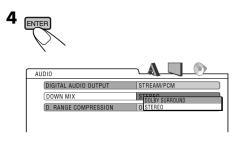

5 Selecione uma opção.

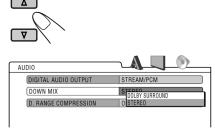

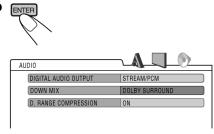

Para configurar outros itens no mesmo menu

Repita os passos 3 a 6.

<u>Para configurar outros itens em outros</u> menus

Repita os passos 2 a 6.

Para retornar à tela normal





Menu LANGUAGE (IDIOMA)

Item	Conteúdo
MENU LANGUAGE	Seleciona o idioma do menu do disco inicial.
AUDIO LANGUAGE	Seleciona o idioma de áudio inicial.
SUBTITLE	Seleciona o idioma da legenda inicial ou apaga a legenda (OFF).
ON SCREEN LANGUAGE	Seleciona o idioma para o menu Setup (Configuração) e para algumas indicações exibidas no monitor.

• Para as configurações de LANGUAGE (IDIOMA), consulte a lista de códigos de idiomas na página 49.



Menu PICTURE (IMAGEM)

Item	Conteúdo
TIPO DO MONITOR 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN	 Seleciona o tipo de monitor para ver uma imagem wide screen no seu monitor. 16:9 [MULTI]*: Selecione quando a relação de aspecto do seu monitor for 16:9. 4:3 [MULTI]* LETTER BOX: Selecione quando a relação de aspecto do seu monitor for 4:3. Ao ver uma imagem wide screen, as faixas pretas aparecem na parte superior e na parte inferior da tela. 4:3 [MULTI]* PAN SCAN: Selecione quando a relação de aspecto do seu monitor for 4:3. Ao ver uma imagem wide picture, as faixas pretas não aparecem, entretanto, as bordas esquerda e direita das imagens não serão exibidas na tela. *Selecione as opções [MULTI] para TVs com sistema multicor.
POSIÇÃO DO OSD Posição 1. Posição 2.	Seleciona a posição da barra na tela do monitor. 1: Posição superior 2: Posição inferior



Menu AUDIO (ÁUDIO)


Item	Conteúdo
DIGITAL AUDIO OUTPUT (SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL)	 Seleciona o formato do sinal a ser emitido por meio do terminal (Óptico) DIGITAL OUT (SAÍDA DIGITAL) na parte traseira. Para obter detalhes, consulte a página 54. PCM ONLY (SOMENTE PCM): Selecione ao conectar um amplificador ou um decodificador incompatível com Dolby Digital, DTS, Áudio MPEG ou ao conectar um dispositivo de gravação. DOLBY DIGITAL/PCM: Selecione ao conectar um amplificador ou um decodificador compatível com Dolby Digital. STREAM/PCM: Selecione esta ao conectar um amplificador ou decodificador compatível com Dolby Digital, DTS e Áudio MPEG.
DOWN MIX (MISTURAR E REDUZIR)	Ao reproduzir um disco DVD de canais múltiplos, esta configuração afeta os sinais reproduzidos pelos jacks LINE OUT (SAÍDA DE LINHA) (e pelo terminal DIGITAL OUT (SAÍDA DIGITAL) quando "PCM ONLY" (SOMENTE PCM) for selecionado para "DIGITAL AUDIO OUTPUT" (SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL)). • DOLBY SURROUND: Selecione quando desejar ouvir áudio em canais múltiplos surround conectando um amplificador compatível com Dolby Surround a este receiver. • STEREO (ESTÉREO): Normalmente selecione esta.
D. RANGE COMPRESSION (COMPRESSÃO D. RANGE)	É possível ouvir um som potente com níveis de volume baixos ou médios durante a execução do software Dolby Digital. AUTO (AUTOMÁTICO): Selecione para aplicar o efeito ao software codificado de canais múltiplos (excluindo o software de 1 canal e de 2 canais). ON (ATIVADO): Selecione para usar sempre esta função.

Outras operações com disco

Nesta seção, é possível aprender como utilizar os botões do painel de controle para operar o DVD/CD player.

Operações básicas

Para interromper a reprodução Para iniciar povamento a

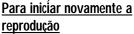










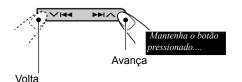

* A velocidade da procura muda para x2 ⇒ x10 para todos os discos (DVD, VCD, CD), mas a informação exibida no monitor é somente para DVD/VCD.

Para ir aos capítulos/faixas seguintes ou anteriores




Para DVD: Durante a reprodução ou pausa



Para o início da faixa atual, depois para as faixas anteriores.

<u>Para ir para as pastas seguintes ou</u> anteriores



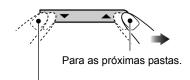

Para as pastas anteriores.


Para localizar um título/capítulo/ pasta/faixa particular diretamente




Para DVD: Durante a reprodução ou pausa selecione um capítulo.
Durante a parada - selecione um
título.
Para VCD: Enquanto PBC (consulte a

página 20) não estiver em uso.

Para selecionar um número de 1 - 6:

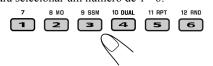

Para selecionar um número de 7 - 12:

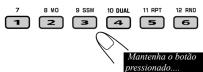

- Os botões de número podem também ser utilizados para selecionar itens no menu PBC.
- Para utilizar a procura de pastas em discos de MP3/WMA, é necessário que sejam atribuídos às pastas números de 2 dígitos no início de seus nomes de pasta - 01, 02, 03 e assim por diante.
 - Para selecionar uma faixa particular em uma pasta (para um disco de MP3/WMA) após selecionar uma pasta:




Continua...

Para ir a um capítulo/faixa rapidamente



- Para DVD: Durante a reprodução ou pausa.
- Para VCD: Enquanto PBC não estiver em uso.
- Para MP3/WMA: Selecione uma faixa dentro da mesma pasta.

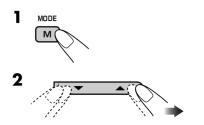

A primeira vez que você pressionar o botão ▲ou ▼, o capítulo/faixa salta para o capítulo/faixa mais próximo, acima ou abaixo, com um número múltiplo de dez (exemplo: 10°, 20°, 30°).

Depois, cada vez que o botão for pressionado, é possível saltar 10 capítulos/faixas.

 Após o último capítulo/faixa, o primeiro capítulo/faixa será selecionado e vice-versa.



Cada vez que o botão for pressionado consecutivamente, os capítulos/faixas seguintes ou anteriores são localizados e reproduzidos.

Bloqueio da ejeção do disco

Você pode bloquear um disco dentro do slot.



Para cancelar o bloqueio, repita o mesmo procedimento.



Alteração das informações do visor



Para MP3/WMA, Texto de CD e CD de áudio, consulte a página 42.

Durante a reprodução de um DVD

Tempo de reprodução
transcorrido
Relógio
Título atual e número
do capítulo atual

Durante a reprodução de um VCD

Tempo de reprodução

transcorrido e número da
faixa atual

√

Relógio e número da
faixa atual

Seleção dos modos de reprodução

É possível utilizar somente um dos seguintes modos de reprodução por vez.

MODE



2 Selecione modo de reprodução desejado.

Reprodução repetida



Para DVD: Durante a reprodução ou pausa.

Para VCD: Enquanto PBC (consulte a página 20) não estiver em uso.

11 RPT





Exemplo: Quando "TRK RPT" for selecionado durante a reprodução de um disco de MP3

Reproduz repetidamente Modo

CHP RPT *1: O capítulo atual.

RPT acende

TIT RPT*1: O título atual.

• e RPT acendem.

TRK RPT*2: A faixa atual.

· RPT acende.

FLDR RPT*3: Todas as faixas da pasta atual.

• e RPT acendem.

RPT OFF: Para DVD: Cancela a Reprodução

Repetida.

Para outros discos: Todas as faixas

do disco

Reprodução aleatória





Para VCD: Enquanto PBC (consulte a página 20) não estiver em uso.



Modo

Reproduz aleatoriamente

FLDR RND*3: Todas as faixas da pasta atual,

depois as faixas da próxima pasta e

assim por diante.

• RND e acendem.

DISC RND: Todas as faixas do disco.

• RND e acendem.

RND OFF: Cancela.

12 RND





Exemplo: Quando "DISC RND" for selecionado durante a reprodução de um disco de MP3

^{*1} Somente durante a reprodução de um disco de DVD.

^{*2} Exceto para discos de DVD.

^{*3} Somente durante a reprodução de um disco de MP3 ou WMA.

Operações de Dual Zone (Zona Dual)

Ouvindo com fones de ouvido

Conectando fones de ouvido ao plugue 2nd AUDIO OUT (2ª SAÍDA DE ÁUDIO) na parte traseira, é possível ouvir o som reproduzido pelo DVD/CD player enquanto se ouve outra fonte pelos alto-falantes.

Você pode ativar Dual Zone (Zona Dual) enquanto ouve qualquer fonte.

 Quando Dual Zone (Zona Dual) estiver em uso, é possível operar somente o DVD/CD player utilizando o controle remoto.

No controle remoto:


1 Ative Dual Zone (Zona Dual).



A fonte muda automaticamente para "DISC" (DISCO).

Para selecionar uma fonte diferente para ouvir pelos alto-falantes, pressione SOURCE (FON-TE) no painel de controle.

- Utilizando os botões do painel de controle, você pode operar a fonte recém-selecionada sem afetar as operações de Dual Zone (Zona Dual).
- 2 Ajuste o volume do fone de ouvido por meio do plugue 2nd AUDIO OUT (2ª SAÍDA DE ÁUDIO)

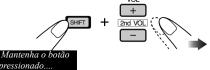

3 Opere o DVD/CD player utilizando o controle remoto e consultando a tela do monitor.

Para se cancelar as operações de Dual Zone (Zona Dual), repita o passo 1. ("DUAL OFF" (DUAL DESATIVADA) aparece na tela).

No painel de controle:

Você também pode ativar e desativar Dual Zone (Zona Dual).





A fonte muda automaticamente para "DISC" (DISCO) quando Dual Zone (Zona Dual) for ativada.

Cuidados:

- NÃO coloque os fones de ouvido enquanto estiver dirigindo. É perigoso bloquear os sons externos.
- NÃO coloque os fones de ouvido antes de ajustar o 2º nível de VOL adequadamente; caso contrário, podem ocorrer danos ao seu ouvido.

Seleção dos modos de som pré-ajustados

É possível selecionar um modo de som préajustado adequado para um gênero de música.



Exemplo: Quando "ROCK" for selecionado

Padrão de indicação para cada modo de som:

USER	ROCK
CEC NOCK CLASSIC	ROCK CLASSIC
USER JAZZ	USER JAZZ
JAZZ	CLASSIC
CEO BOOK CLASSIC A	CEO ROCK CLASSIC
USER JAZZ	USER JAZZ
HIP HOP	POPS
© MOCK CLASSIC A	L'T
USER JAZZ	USER JAZZ

Armazenamento dos seus próprios ajustes de som


Você pode ajustar os modos de som e armazenar os seus próprios ajustes na memória.



2 Digite o modo de ajuste de som.



3 Selecione a freqüência a ser ajustada.

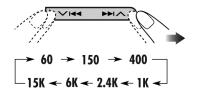

4 Ajuste de nível (-05 a +05).




- 5 Repita os passos 3 e 4 para ajustar as outras faixas de freqüência.
- **6** Armazene os ajustes no respectivo modo.



 Para as configurações de níveis de frequência pré-ajustadas, consulte a página 54.

Ajuste do som

Você pode ajustar as características do som de acordo com suas preferências.

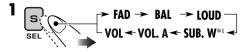



Exemplo: Quando "FAD" for selecionado

2



Os padrões de indicação mudam à medida que se ajusta o nível.



Indicação	Para efetuar:	Faixa de alcance
FAD ^{*1} (atenuador)	Ajuste o balanço dos alto-falantes traseiro e frontal.	R06 (Somente traseiro) a F06 (Somente frontal)
BAL (balanço)	Ajuste o balanço dos alto-falantes esquerdo e direito.	L06 (Somente esquerdo) a R06 (Somente direito)
LOUD (volume)	Reforce as altas e baixas freqüências para produzir um som bem balanceado em nível baixo de volume.	LOUD ON Û LOUD OFF
SUB. W* ² (subwoofer)	Ajuste o nível de saída do subwoofer.	00 (mín.) a 08 (máx.)
VOL. A* ³ (ajuste de volume)	Ajuste e armazene o nível de volume de cada fonte.	-05 (mín.) a +05 (máx.)
VOL *4 (volume)	Ajuste o volume.	00 (mín.) a 30 ou 50 (máx.)* ⁵

- *1 Ao utilizar sistema de dois alto-falantes, ajuste o nível do atenuador em "00".
- *2 Isso entra em efeito somente quando um subwoofer for conectado.
- *3 Não é possível realizar um ajuste se a fonte for FM. "FIX" aparecerá.
- *4 Normalmente, o dial de controle funciona como o controle de volume. Portanto, não será necessário selecionar "VOL" para ajustar o nível de volume.
- *5 Dependendo do ajuste de controle de ganho do amplificador. (Consulte a página 37 para obter detalhes).


Ajustes gerais - PSM

Procedimento básico

É possível mudar os itens de PSM (Modo de Configuração Preferido) (exceto quanto ao SID) listados na tabela a seguir.



2 Selecione um item de PSM.

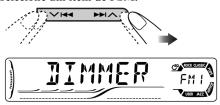

Exemplo: Quando "DIMMER" for selecionado

3 Ajuste o item de PSM selecionado.



- 4 Repita os passos 2 e 3 para ajustar os outros itens de PSM, se necessário.
- 5 Termine o procedimento.



Indicações	Configurações selecionáveis, [página de referência]		
DEMO Demonstração de tela	DEMO ON (DEMONSTRAÇÃO ATIVADA): [Inicial]; A demonstração do visor será ativada automaticamente, se nenhuma operação for efetuada por cerca de 20 segundos, [11]. DEMO OFF (DEMONSTRAÇÃO DESATIVADA): Cancela.		
CLOCK H Ajuste de horas	1 - 12, [11] [Inicial: 1 (1:00)]		
CLOCK M Ajuste de minutos	00 - 59, [11] [Inicial: 00 (1:00)]		
CLK ADJ* Ajustes automáticos de relógio	AUTO (AUTOMÁTICO): [Inicial]; O relógio incorporado é automaticamente ajustado utilizando os dados de hora do relógio pelo canal de rádio SIRIUS [®] . OFF (DESATIVADO): Cancela.		

^{*} Exibido somente quando o rádio SIRIUS estiver conectado.

Indicações	Configurações selecionáveis, [página de referência]
T-ZONE*1, *2	Selecione a sua área residencial a partir de um dos seguintes fusos horários para o ajuste
Fuso horário	do relógio.
	EASTERN [Inicial] ATLANTIC NEWFOUND (Terra Nova)
	ALASKA PACIFIC MOUNTAIN CENTRAL (volta ao início).
DST*1, *2	Ative esta opção se a sua área residencial estiver sujeita ao DST.
Horário de verão	ON (ATIVADO): [Inicial]; Ativa o horário de verão.
	OFF (DESATIVADO): Cancela.
SID*1	O número de identificação de 12 dígitos da SIRIUS rola pela tela após 5 segundos, [45].
SIRIUS [®] ID	• Pressione S SEL para retornar à tela anterior.
LEVEL	ON (ATIVADO): [Inicial]; Ativa o indicador de nível de áudio.
Medidor do nível	OFF (DESATIVADO): Cancela: o indicador de modo de som é exibido, [33].
de áudio	
DIMMER	AUTO (AUTOMÁTICO): [Inicial]; Reduz a intensidade de luz da tela quando você
Dimmer	acende os faróis.
	ON (ATIVADO): Ativa o dimmer.
	OFF (DESATIVADO): Cancela.
TEL	MUTING 1/MUTING 2: Selecione qualquer um para silenciar os sons durante o uso do
Silenciamento do	telefone celular.
telefone	OFF (DESATIVADO): [Inicial]; Cancela.
SCROLL*3	ONCE (UMA VEZ): [Inicial]; Rola uma vez as informações do disco na tela.
Rola a tela	AUTO (AUTOMÁTICO): Repete a rolagem de tela (intervalos intermediários de 5
	segundos).
	OFF (DESATIVADO): Cancela.
	Mesmo se "SCROLL" (ROLAR A TELA) estiver configurado em "OFF"
	(DESATIVADO), você pode rolar a tela pressionando D DISP por mais de um segundo.

^{*1} Exibido somente quando o rádio SIRIUS estiver conectado.

^{*2} Exibido somente quando "CLK ADJ" estiver configurado em "AUTO".

^{*3} Alguns caracteres ou símbolos não serão exibidos (ficarão em branco) na tela (Exemplo: "ABCå!d#" ⇒ "ABCA D").

Indicações	Configurações selecionáveis, [página de referência]		
WOOFER	LOW (BAIXA): Frequências inferiores a 80 Hz são enviadas ao subwoofer.		
Frequência de corte	MID (MÉDIAS): [Inicial]; Frequências inferiores a 120 Hz são enviadas ao		
do subwoofer	subwoofer.		
	HIGH (ALTA): Freqüências inferiores a 160 Hz são enviadas ao subwoofer.		
HPF	HPF ON (HPF ATIVADO): A frequência de corte é escolhida automaticamente de		
Filtro passa-alta	acordo com a configuração do WOOFER		
	(LOW/MID/HIGH) de modo que se possa ouvir o		
	efeito das baixas freqüências (LFE) puramente do		
	subwoofer, se estiver conectado.		
	HPF OFF (HPF DESATIVADO): {Inicial}; Cancela.		
EXT IN*5	CHANGER (CARREGADOR): [Inicial]; Para utilizar um carregador de CDs JVC,		
Entrada externa	[40].		
	EXT IN: Para utilizar qualquer componente externo (exceto SIRIUS DLP), [44].		
TAG DISP	TAG ON (ETIQUETA ATIVADA): [Inicial]; Exibe a etiqueta ID3 durante a		
Exibição de etiqueta	reprodução de faixas de MP3/WMA, [42].		
	TAG OFF (ETIQUETA DESATIVADA): Cancela.		
REAR SPK*5	ON (ATIVADO): [Inicial]; Selecione esta opção para ativar a saída do alto-falante		
Saída do alto-falante	traseiro.		
traseiro	OFF (DESATIVADO): Cancela.		
AMP GAIN	Você pode mudar o nível máximo de volume deste receiver.		
	LOW PWR (BAIXA POTÊNCIA): VOL 00 - VOL 30 (Selecione esta opção se a		
amplificador	potência máxima do alto-falante for inferior a		
	50 W para evitar danos ao alto-falante).		
	HIGH PWR (ALTA POTÊNCIA): [Inicial]; VOL 00 - VOL 50		
	OFF (DESATIVADO)*3: Desativa o amplificador incorporado.		
AREA	AREA EU: Selecione esta opção ao utilizar o receiver em uma área outra que não a		
Intervalo de canais	América do Norte ou do Sul. (FM: 50 kHz - sintonização manual, 100		
do sintonizador	kHz - procura automática; AM: 9 kHz)		
	AREA US: [Inicial]; Selecione esta opção ao utilizar o receiver na América do		
	Norte ou do Sul. (FM: 200 kHz; AM: 10 kHz).		

^{*4} Exibido somente quando Dual Zone (Zona Dual) estiver ativada (consulte a página 32).
*5 Não pode ser selecionado se a fonte for "CD-CH" ou "EXT IN".

Outras funções importantes

Atribuição de títulos às fontes


É possível atribuir títulos às freqüências das estações e CDs (neste receiver e na disqueteira de CDs).

Fontes	Número máximo de caracteres
Sintonizador de FM/AM	Até 8 caracteres (até 30 freqüências de estações)
DISCO/CD-CH	Até 32 caracteres (até 30 discos)

 Não é possível atribuir um título a um DVD, VCD, CD de Texto ou a um disco de MP3/ WMA.

Selecione a fonte.

- Para o sintonizador FM/AM: Sintonize uma estação.
- Para um CD neste receiver: Insira um CD.
- Para CDs na disqueteira de CDs: Selecione "CD-CH", depois selecione um número de disco.
- 2 Entre no modo de atribuição de título.

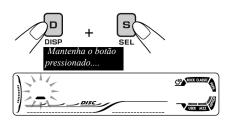


Exemplo: Quando você seleciona "DISC" (DISCO) como fonte

3 Atribua um título.

1 Selecione um caractere.



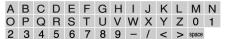

Mude para a posição do caractere seguinte (ou anterior).



Repita os passos le 2 até terminar a digitação do título.

4 Termine o procedimento.



Para apagar o título inteiro

No passo **2** da coluna da esquerda....







Remoção do painel de controle


Ao remover ou colocar o painel de controle, tome cuidado para não danificar os conectores da parte posterior do painel de controle e do suporte do painel.

Remoção do painel de controle


Antes de destacar o painel de controle, assegurese de desligar a energia.

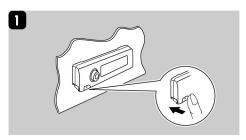


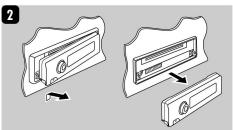

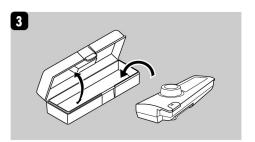


Colocação do painel de controle

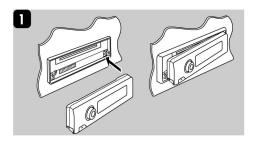

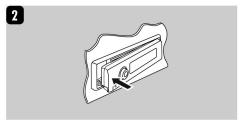

Reprodução de discos na disqueteira de CDs

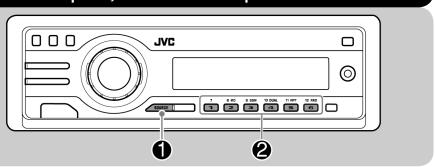

Sobre a disqueteira de CDs


Recomenda-se utilizar a disqueteira de CDs compatível com MP3 da JVC com o seu receiver

- Também é possível conectar outras disqueteiras de CDs da série CH-X (exceto o CH-X99 e CH-X100). Entretanto, elas não são compatíveis com discos de MP3; portanto, não será possível reproduzir discos de MP3.
- Não é possível utilizar as disqueteiras de CDs da série KD-MK com este receiver.
- Informações em texto do disco gravadas no Texto de CD podem ser exibidas quando uma disqueteira de CDs compatível com Texto de CD da JVC estiver conectado.

Antes de operar a sua disqueteira de CDs:

- Consulte também as Instruções fornecidas com a sua disqueteira de CDs.
- Você não pode controlar e reproduzir nenhum disco de DVD, VCD e WMA na disqueteira de CDs.

Todas as faixas dos discos inseridos no magazine serão reproduzidas repetidamente até que você troque a fonte ou ejete o magazine da disqueteira de CDs.

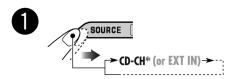


* Se você mudou a configuração "EXT IN" para "EXT IN" (consulte a página 37), não é possível selecionar a disqueteira de CDs.






Selecione um disco.

Para um número de disco de 01 - 06:

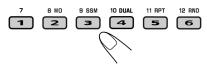

Para um número de disco de 07 - 12:

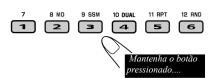

Quando o disco atual for de MP3:



- * "ROOT" (RAIZ) aparece se nenhuma pasta foi incluída no disco.
- Quando o disco atual for um CD de áudio ou um disco de Texto de CD:




Texto de CD: Título do disco/artista → O título da faixa aparece automaticamente (consulte a página 42).




Número do disco atual

Para adiantar ou voltar uma faixa

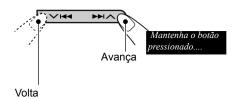


Para ir para a faixa seguinte ou anterior

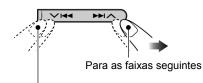

Para o início da faixa atual, depois para as faixas anteriores

<u>Para ir para as pastas seguintes ou</u> <u>anteriores (somente para discos de MP3)</u>

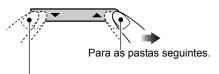


Para as pastas anteriores.

<u>Para saltar para uma faixa rapidamente</u> <u>durante a reprodução</u>

• Para um disco de MP3, é possível saltar uma faixa dentro da mesma pasta.

Exemplo: Para selecionar a faixa 32 durante a reprodução da faixa 6.




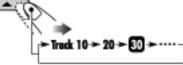

A primeira vez que você pressionar o botão ▲ ou ▼, a faixa salta para a mais próxima acima ou abaixo com um número de faixa múltiplo de dez (exemplo, 10°, 20°, 30°).

Depois, cada vez que pressionar o botão, você poderá saltar 10 faixas.

 Após a última faixa, a primeira será selecionada e vice-versa.

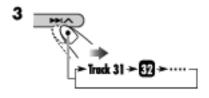

Alteração das informações do visor



Durante a reprodução de um CD de áudio ou um Texto de CD




*1 Se nenhum título for atribuído a um CD de áudio, "NO NAME" (NENHUM NOME) aparece. Para atribuir um título a um CD de áudio, consulte a página 38.

Durante a reprodução de um disco de MP3

• Quando "TAG DISP" for configurado em "TAG ON" (ETIQUETA ATIVADA) (consulte a página 37)



- *2 Se um arquivo de MP3 não tiver etiquetas ID3, o nome da pasta e o nome do arquivo aparecem. Neste caso, o indicador TAG (ETIOUETA) não acenderá.
 - Quando "TAG DISP" for configurado em "TAG OFF" (ETIQUETA DESATIVADA)

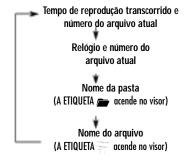

Seleção dos modos de reprodução

É possível utilizar somente um dos seguintes modos de reprodução de cada vez.

1 MODE

2 Selecione o modo de reprodução desejado.

Repetir a reprodução	Modo	Reproduz repetidamente
11 RPT	TRK RPT:	A faixa atual.
5		• RPT acende.
<i>``\</i> →	FLDR RPT*:	Todas as faixas da pasta atual.
		• e RPT acendem.
1 171 171 101	DISC RPT:	Todas as faixas dos discos inseridos.
MP3_CH		• e RPT acendem.
Exemplo: Quando "TRK RPT" for selecionado	RPT OFF:	Cancela.
durante a reprodução de um disco de MP3		
Reprodução aleatória	Modo	Reproduz aleatoriamente
12 RND		Reproduz aleatoriamente Todas as faixas da pasta atual,
• •		Todas as faixas da pasta atual, depois as faixas da pasta seguinte e
12 RND		Todas as faixas da pasta atual, depois as faixas da pasta seguinte e assim por diante.
12 RND	FLDR RND*:	Todas as faixas da pasta atual, depois as faixas da pasta seguinte e assim por diante. • RND e acendem.
12 RND		Todas as faixas da pasta atual, depois as faixas da pasta seguinte e assim por diante. • RND e acendem. Todas as faixas do disco atual.
12 RND	FLDR RND*:	Todas as faixas da pasta atual, depois as faixas da pasta seguinte e assim por diante. • RND e acendem.
12 RND G: G: G: G: G: G: G: G: G: G	FLDR RND*: DISC RND: MAG RND:	Todas as faixas da pasta atual, depois as faixas da pasta seguinte e assim por diante. • RND e a acendem. Todas as faixas do disco atual. • RND e acendem.


^{*} Somente durante a reprodução de um disco de MP3.

Operações com componentes externos

Acionamento de um componente externo JVC MD player portátil, etc.

Você pode conectar um componente externo ao jack da disqueteira de CDs, na parte traseira, utilizando um Adaptador de Linha de Entrada - KS-U57 (não fornecido), o plugue LINE IN (ENTRA-DA DE LINHA) na parte traseira ou o jack de entrada AUX (auxiliar) no painel de controle.

 Para obter informações sobre as conexões, consulte o Manual de Instalação/Conexão (volume separado).

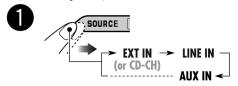

LINE IN (ENTRADA DE LINHA):

Para selecionar o componente externo a ser conectado ao plugue LINE IN (ENTRADA DE LINHA).

AUX IN (ENTRADA AUXILIAR):

Para selecionar o componente externo a ser conectado ao jack de entrada AUX.

(NÃO compatível com os sinais digitais.)

EXT IN: Para selecionar o componente

externo a ser conectado ao jack da disqueteira de CDs na parte

traseira.

 Se "EXT IN" não aparecer, consulte a página 37 e selecione a entrada externa (EXT IN).

- Ligue o componente conectado e comece a reproduzir a fonte.
- Ajuste o volume.



Ajuste o som da maneira desejada. (Consulte as páginas 33 e 34.)

Sobre o rádio SIRIUS

O SIRIUS é um rádio satélite com som de qualidade digital.

O SIRIUS possui 65 canais de música isentos de comerciais e 50 canais de esportes, notícias e programas de entretenimento.

Você pode desfrutar e controlar os canais digitais de entretenimento do rádio SIRIUS a partir do receiver conectando o DLP do rádio SIRIUS da JVC - Processador de Enlace Descendente (adquirido opcionalmente) ao jack da parte traseira da disqueteira de CDs.

 Você pode também conectar o rádio SIRIUS da JVC PnP (Plug and Play), KT-SR1000 ou KT-SR2000, utilizando o adaptador de rádio SIRIUS da JVC, KS-U100K (não fornecido). Ligando a alimentação de energia do receiver, você pode ligar/desligar o PnP da JVC. Entretanto, você não pode controlá-lo deste receiver.

Atualização de GCI (Informação de Controle Global)


- Se os canais forem atualizados após a assinatura, a atualização inicia-se automaticamente.
- "UPDATING" (ATUALIZANDO) pisca e nenhum som pode ser ouvido.
- A atualização leva alguns minutos para terminar.
- Não pressione nenhum botão nem efetue nenhuma operação até que a atualização esteja terminada.

Antes de operar o seu rádio SIRIUS:

- Para obter informações sobre as conexões, consulte o Manual de Instalação/Conexão (volume separado).
- Consulte também as Instruções fornecidas com o rádio SIRIUS.

Antes de ouvir o DLP JVC, ative a sua assinatura da SIRIUS após a conexão:



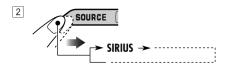

O DLP JVC inicia a atualização de todos os canais da SIRIUS.


"UPDATING" (ATUALIZANDO) pisca na tela por alguns minutos. Nenhum som pode ser ouvido durante a atualização.


Uma vez terminada, o DLP JVC sintoniza o canal pré-selecionado ch184.

- 3 Verifique a sua SIRIUS ID (identificação SIRIUS), consulte a página 36.
- 4 Entre em contato com a SIRIUS na internet em http://activate.siriusradio.com/ para ativar a sua assinatura ou ligue para a SIRIUS gratuitamente pelo telefone 1-888-539-SIRIUS (7474).


"SUB UPDT PRESS ANY KEY" rola na tela uma vez completada a assinatura.

Ouvindo o rádio SIRIUS®

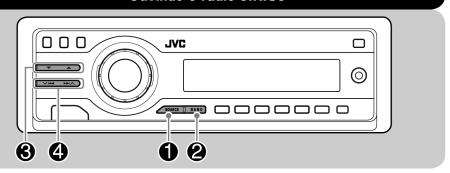

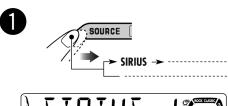



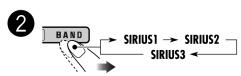

Selecione uma categoria.



É possível sintonizar todos os canais de cada categoria selecionando "ALL" (TODOS). A seleção de uma categoria particular (ESPORTES, ENTRETENIMENTO, etc.) permite desfrutar somente dos canais da categoria selecionada.

Selecione um canal para ouvir



Pressionar e manter esses botões pressionados, altera os canais rapidamente.

 Ao alterar a categoria ou canal, os canais inválidos e não assinados são saltados automaticamente.

Armazenamento de canais na memória


É possível pré-ajustar seis canais para cada faixa.

Exemplo: Armazenamento de um canal no número 4 pré-ajustado.

Execute os passos **1** a **4** da página 46 para sintonizar um canal desejado.




Ouvindo um canal pré-ajustado

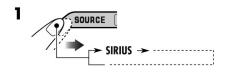





3 Selecione o canal pré-ajustado (1 - 6) desejado.

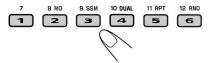

Ao utilizar o controle remoto

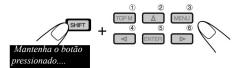


<u>Para alterar as informações de tela enquanto</u> se ouve um canal

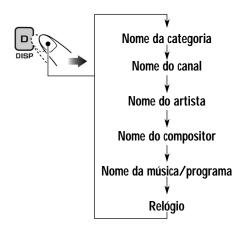

Como limpar os conectores

A remoção frequente deteriorará os conectores. Para minimizar esta possibilidade, limpe periodicamente os conectores com um cotonete ou pano umedecido com álcool, tomando o cuidado para não danificar os conectores.

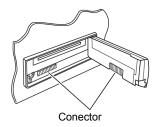

Condensação de umidade

Pode haver condensação de umidade nas lentes do interior do DVD/CD player nos seguintes casos:

- Após ligar o aquecedor no carro.
- Se o interior do carro tornar-se muito úmido.

Se isso ocorrer, o DVD/CD player pode não funcionar adequadamente. Neste caso, ejete o disco e deixe o receiver ligado por algumas horas até a umidade evaporar.

Como manusear os discos

Ao remover um disco do seu estojo, pressione para baixo o suporte central do estojo e levante o disco para fora, segurando-o pelas bordas.



 Segure sempre o disco pelas bordas. N\u00e3o toque na sua superf\u00edcie gravada.

Ao guardar um disco no seu estojo, insira cuidadosamente o disco no suporte central (com a superfície impressa voltada para cima).

 Assegure-se de guardar os discos nos estojos após o uso.

Para manter os discos limpos

Um disco sujo pode não ser reproduzido corretamente.

Se um disco sujar, limpe-o com um pano macio em linha reta a partir do centro para a borda.




 Não utilize solventes (por exemplo, limpador convencional de discos, spray, tíner, benzina, etc.) para limpar os discos.

Para reproduzir discos novos

Discos novos podem ter pontos ásperos em torno das bordas interna e externa. Se um disco deste tipo for utilizado, este receiver pode rejeitar o disco.



Para remover estes pontos ásperos, esfregue as bordas com um lápis, caneta esfereográfica, etc.

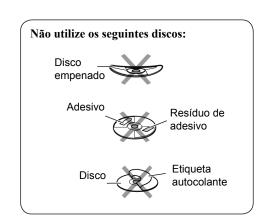

Códigos de idiomas

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
ĀĀ	Afar	IK	Inupiak	RN	Kirundi
AB	Abkhazian	IN	Indonésio	RO	Romeno
AF	Africano	IS	Islandês	RW	Kinyarwanda
AM	Ameharic	IW	Hebraico	SA	Sânscrito
AR	Árabe	JI	Iídiche	SD	Sindi
AS	Assamês	JW	Javanês	SG	Sango
AY	Aimara	KA	Georgiano	SH	Servo-croata
ΑZ	Azerbaijão	KK	Kazaque	SI	Cingalês
BA	Bashkir	KL	Groenlandês	SK	Eslovaco
BE	Bielo-russo	KM	Cambojano	SL	Esloveno
BG	Búlgaro	KN	Kannada	SM	Samoano
BH	Biari	KO	Coreano (KOR)	SN	Chona
BI	Bislama	KS	Caxemira	SO	Somali
BN	Bengali, Bangla	KU	Curdo	SQ	Albanês
ВО	Tibetano	KY	Quirguiz	SR	Sérvio
BR	Bretão	LA	Latim	SS	Siswati
CA	Catalão	LN	Lingala	ST	Sesoto
CO	Córsico	LO	Laothian	SU	Sundanês
CS	Checo	LT	Lituano	SW	Suaíli
CY	Galês	LV	Letão	TA	Tamil
DZ	Butanês	MG	Malgaxe	TE	Telugo
EL	Grego	MI	Maori	TG	Tajiquistanês
EO	Esperanto	MK	Macedônio	TH	Tai
ET	Estoniano	ML	Malaiala	TI	Tingrinya
EU	Basco	MN	Mongol	TK	Turcomano
FA	Iraniano	MO	Moldávio	TL	Tagalo
FI	Finlandês	MR	Marati	TN	Setswana
FJ	Fidjiano	MS	Malaio (MAY)	TO	Tonga
FO	Faroês	MT	Maltês	TR	Turco
FY	Frisian	MY	Burmese	TS	Tsonga
GA	Irlandês	NA	Nauru	TT	Tatar
GD	Gaélico/Escocês	NE	Nepalês	TW	Twi
GL	Galego	NO	Norueguês	UK	Ucraniano
GN	Guarani	OC	Occitano	UR	Urdu
GU	Gujarati	OM	(Afan) Oromo	UZ	Uzbeque
HA	Hausa	OR	Oriá	VI	Vietnamita
HI	Hindu	PA	Panjabi	VO	Volapuque
HR	Croata	PL	Polonês	WO	Uólofe
HU	Húngaro	PS	Pashto, Pushto	XH	Xhosa
HY	Armênio	PT	Português	YO	Yorubá
IA	Interlíngua	QU	Quíchua	ZU	Zulu
IE	Interlingue	RM	Rhaeto-Romance		

Informações adicionais sobre este receiver

Operações básicas

Alimentação de energia

 Pressionando SOURCE (FONTE) no receiver, é possível também ligar a alimentação de energia.

Seleção das fontes

- Quando não houver disco carregado no receiver, "DISC" (DISCO) não pode ser selecionado.
- Sem conectar a disqueteira de CDs ou o rádio SIRIUS, "CD-CH" ou "SIRIUS" não podem ser selecionados.

Desligar a alimentação de energia

 Se a alimentação de energia for desligada enquanto um disco é reproduzido, a reprodução do disco iniciará automaticamente na próxima vez que a alimentação de energia for ligada.

Operações com o sintonizador

Armazenamento de estações na memória

- Durante uma procura SSM...
 - Todas as estações anteriormente armazenadas são apagadas e as estações são armazenadas novamente.
 - As estações recebidas são pré-ajustadas no Nº 1 (freqüência mais baixa) até o Nº 6 (freqüência mais alta).
 - Quando o SSM estiver terminado, a estação armazenada no Nº 1 será automaticamente sintonizada.
- Ao armazenar uma estação manualmente, uma estação anteriormente pré-ajustada é apagada quando uma nova estação for armazenada no mesmo número pré-ajustado.

Operações com disco

Geral

- Neste manual, as palavras "faixa" e "arquivo" são utilizadas de maneira intercambiável quando se referem a arquivos de MP3/WMA e seus nomes.
- Este receiver pode também reproduzir discos de 8 cm (3-3/16").
- Este receiver pode reproduzir somente arquivos de CD de áudio (CD-DA) se diferentes tipos de arquivo forem gravados no mesmo disco.
 - A primeira faixa será saltada se um tipo diferente de arquivo for detectado primeiro.
- Quando um disco for carregado, a seleção de "DISC" (DISCO) para a fonte de reprodução inicia a reprodução do disco.

Inserção de um disco

 Quando um disco é inserido de cabeça para baixo, "PLEASE" (POR FAVOR) e "EJECT" (EJETAR) aparecem alternadamente na tela. Pressione ▲ para ejetar o disco.

Reprodução de um DVD-R/DVD-RW ou CD-R/CD-RW

- Use somente discos "finalizados".
- Este receiver pode reproduzir somente arquivos do mesmo tipo do primeiro que for detectado, se um disco incluir arquivos de CD de áudio (CD-DA) e MP3/WMA.
- Somente para CD-R/CD-RW: Este receiver pode reproduzir discos com sessões múltiplas; entretanto, sessões não terminadas serão saltadas durante a reprodução.

- Alguns DVD-R/DVD-RW ou CD-R/CD-RW podem não ser reproduzidos neste receiver por causa de suas características de disco e pelas seguintes causas:
 - Os discos estão sujos ou riscados.
 - Ocorreu condensação de umidade nas lentes no interior do receiver.
 - As lentes de leitura no interior do receiver estão sujas.
 - CD-R/CD-RW no qual os arquivos estão gravados com o método "Packet Write".
 - DVD-R/DVD-RW que não forem gravados no Formato Ponte UDF (por exemplo, formato UDF ou formato ISO).
 - Há condições inadequadas de gravação (falta de dados, etc.) ou condições da mídia (manchas, riscos, empenamento, etc.).
- O DVD-RW/CD-RW pode precisar de um tempo de leitura mais longo, pois a refletância do DVD-RW/CD-RW é inferior àquela de discos comuns.
- Não use os seguintes DVD-R/DVD-RW ou CD-R/CD-RW:
 - Discos com adesivos, etiquetas ou selo de proteção colados as suas superfícies.
 - Discos nos quais etiquetas podem ser impressas diretamente por uma impressora a jato de tinta.

A utilização destes discos sob temperaturas ou umidades altas pode causar funcionamento incorreto ou danos aos discos.

Reprodução de um disco de MP3/WMA

- Este receiver pode reproduzir arquivos de MP3/WMA com o código de extensão
 <mp3> ou <.wma> (independentemente de a letra ser minúscula ou maiúscula) gravados em CD-R/CD-RW ou em DVD-R/DVD-RW.
- Este receiver pode exibir os nomes dos álbuns, artistas (cantores) e a Etiqueta ID3 (Versão 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ou 2.4) para arquivos MP3 e arquivos WMA.
- Este receiver pode exibir somente caracteres de um byte. Nenhum outro caractere será exibido corretamente.
- Este receiver pode reproduzir arquivos MP3/ WMA atendendo às condições abaixo:
 - Taxa de bits: MP3: 32 kbps 320 kbps WMA: 32 kbps - 192 kbps
 - Frequência de amostragem:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG-1)
 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (para MPEG-2)
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para WMA)
 - Formato do disco: ISO 9660 Nível 1/Nível 2, Romeo, Joliet, nome longo de arquivo do Windows.
- O número máximo de caracteres para os nomes de arquivo/pasta varia entre os formatos de disco utilizados (inclui 4 caracteres de extensão - <.mp3> ou <.wma>).
 - ISO 9660 Nível 1: até 12 caracteres
 - ISO 9660 Nível 2: até 31 caracteres
 - Romeo: até 128 caracteres
 - Joliet: até 64 caracteres
 - Nome de arquivo longo do Windows: até 128 caracteres
- Este receiver pode reconhecer o total de 1100 arquivos, 250 pastas (máximo de 999 arquivos por pasta).
- Este receiver pode reproduzir os arquivos gravados em VBR (taxa de bits variável).
 Os arquivos gravados em VBR têm discrepância na exibição do tempo transcorrido e não exibe o tempo transcorrido real. Especialmente, após a realização da função de procura.

- Este receiver não pode reproduzir os seguintes arquivos:
 - Arquivos MP3 codificados no formato MP3 i e MP3 PRO.
 - Arquivos MP3 codificados em um formato inadequado.
 - Arquivos MP3 codificados com Camada 1/2.
 - Arquivos WMA codificados em formato sem perdas, profissional e de voz.
 - Arquivos WMA que não se baseiem no Windows Media® Audio.
 - Arquivos WMA protegidos contra cópia com DRM.
 - Arquivos WMA gravados em formato MBR (Taxa de Bit Múltipla).
 - Arquivos que possuem dados tais como WAVE, ATRAC3, etc.

Alteração da fonte

 Se a fonte for alterada, a reprodução também pára (sem ejetar o disco).
 A próxima vez que "DISC" (DISCO) for selecionado para a fonte de reprodução (sem ativar Dual Zone (Zona Dual)), a reprodução do disco inicia a partir de onde parou anteriormente.

Ejeção de um disco

 Se o disco ejetado não for removido dentro de 15 segundos, ele será inserido de novo automaticamente na ranhura de carregamento para evitar que acumule poeira. (O disco não será acionado esta vez.)

Menu de configuração do DVD

- Quando o idioma que foi selecionado não estiver gravado no disco, o idioma original é automaticamente utilizado como idioma inicial. Além disso, para alguns discos, a configuração dos idiomas iniciais não funcionará da maneira ajustada em função da programação interna do disco.
- Durante a reprodução (ou pausa), não é possível alterar estes idiomas.
 Após alteração da configuração de qualquer destes idiomas, ejete o disco e insira-o (ou outro disco) novamente de tal modo que as configurações entrem em efeito.
- Quando "16:9 [MULTI]" for selecionado para uma imagem cuja relação de aspecto é 4:3, a imagem se altera levemente em virtude do processo de conversão da largura da imagem.
- Mesmo que "4:3 [MULTI] PAN SCAN" esteja selecionado, o tamanho da tela pode tornar-se "4:3 [MULTI] LETTER BOX" com alguns DVDs. Isso depende de como eles foram gravados.

Configurações gerais - PSM |

 Se a configuração "AMP GAIN" for alterada de "HIGH PWR" para "LOW PWR" enquanto o nível de volume estiver configurado em "VOL 30", o receiver, automaticamente, muda o nível de volume para "VOL 30".

Outras funções importantes

- Se você tentar atribuir um título à 31ª estação ou 31° disco, "NAMEFULL" pisca na tela. Apague títulos indesejados antes da atribuição.
- Títulos atribuídos a discos da disqueteira de CDs podem também ser exibidos se você reproduzir o disco no receiver.

Informações sobre sons reproduzidos pelos terminais traseiros

- Por um dos terminais analógicos (Saída de alto-falante/SAÍDA DE LINHA/2ª SAÍDA DE ÁUDIO): um sinal de 2 canais é emitido.
 - Ao reproduzir um disco codificado de canais múltiplos, os sinais de canais múltiplos são misturados e reduzidos. (AUDIO-DOWN MIX: consulte a página 28).
- Pela DIGITAL OUT (SAÍDA DIGITAL) (óptica):
 - Sinais digitais (PCM Linear, Dolby Digital, DTS, Áudio MPEG) são emitidos por este terminal. (Para obter mais detalhes, consulte a página 54).
 - Para reproduzir sons de canais múltiplos tais como Dolby Digital e DTS, conecte um amplificador ou um decodificador compatível com estas fontes de canais múltiplos a este terminal e configure "DIGITAL AUDIO OUTPUT" (SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL) corretamente. (Consulte a página 28).
- Informações sobre Dual Zone (Zona Dual)
 Enquanto estiver ouvindo o rádio, a disqueteira de CD ou um componente externo pelos altofalantes instalados no compartimento do seu carro, é possível ouvir o som reproduzido neste DVD/CD player utilizando os fones de ouvido conectados ao plugue 2nd AUDIO OUT (2ª SAÍDA DE ÁUDIO) ao mesmo tempo. (Para obter detalhes, consulte a página 32).

Ícones de guia na tela

Durante a reprodução, os seguintes ícones de guia podem aparecer rapidamente no monitor.

- Aparece no início de uma cena que contenha idiomas de legendas múltiplas (somente para DVD).
- (somente para DVD).
- Aparece no início de uma cena que contenha visualizações de ângulos múltiplos (somente para DVD).
- : Reprodução
- Pausa :
- : Reprodução de Câmera Lenta para Frente (para DVD e VCD somente)
- Reprodução de Câmera Lenta para Trás (somente para DVD)
- : Procura para Frente : Procura para Trás

Sinais de saída pelo terminal DIGITAL OUT (SAÍDA DIGITAL)

Os sinais de saída são diferentes dependendo da configuração de "DIGITAL AUDIO OUTPUT" (SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL) no menu de configuração (consulte a página 28).

	SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL	Sinais de Saída		
Disco	de Reprodução	STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	SOMENTE PCM
DVD	PCM Linear de 16/20/24 bits, 48 kHz PCM Linear, 96 kHz	PCM Linear estére	eo de 16 bits, 48 kH	z
	com DTS	DTS bitstream	PCM Linear estére	o de 16 bits, 48 kHz
	com Dolby Digital	Dolby Digital bitstr	eam	PCM Linear estéreo de 16 bits, 48 kHz
'	com MPEG Audio	MPG bitstream	PCM Linear estére	o de 16 bits, 48 kHz
CD de Áudio, CD de Vídeo		PCM Linear estéreo de 16 bits, 44,1 kHz PCM Linear estéreo de 16 bits, 48 kHz		
CD de Áudio com DTS		DTS bitstream PCM Linear estéreo de 16 bits, 44,1 kHz		o de 16 bits, 44,1 kHz
MP3/W	MA	PCM Linear de 16 bits, 32/44,1/48 kHz		

■ Modos de som (configurações de nível de freqüência pré-ajustadas)

A lista abaixo apresenta as configurações de nível de freqüência pré-ajustadas para cada modo de som (consulte a página 33).

Modo de	Valores de equalização pré-ajustados						
som	60 Hz	150 Hz	400 Hz	1 kHz	2.4 kHz	6 kHz	15 kHz
USER	00	00	00	00	00	00	00
ROCK	+03	+02	00	00	+01	+02	+01
CLASSIC	+01	+03	+01	00	00	+02	00
POPS	00	+02	00	00	00	+01	+02
HIP HOP	+04	+01	-01	-02	00	+01	00
JAZZ	+03	+02	+01	+01	+01	+03	+01

Diagnóstico e correção de falhas

O que parece ser problema nem sempre é sério. Verifique os seguintes pontos antes de entrar em contato com a assistência técnica.

		Sintomas	Causas	Correção
	•	• O som não pode ser ouvido nos alto-falantes	O nível de volume está ajustado no mínimo.	Ajuste o volume para um nível ideal.
_ 			As conexões estão incorretas.	Verifique os cabos e conexões.
Geral	•	O receiver não funciona.	O microcomputador incorporado pode ter funcionado incorretamente em função de ruído, etc.	Reinicialize o receiver (consulte a página 2).
	•	O controle remoto não funciona.	Dual Zone (Zona Dual) está ativada (consulte a página 32).	Enquanto Dual Zone (Zona Dual) estiver ativada, o controle remoto funciona somente para operar o DVD/CD player.
FM/AM	•	O pré-ajuste automático SSM não funciona.	Os sinais estão muito fracos.	Armazene as estações manualmente.
Æ	•	Ruído estático ao ouvir o rádio.	A antena não está bem conectada.	Conecte a antena corretamente.
	•	O disco não pode ser reproduzido.	O disco foi inserido de cabeça para baixo.	Insira o disco corretamente.
Reprodução do disco	•	CD-R/CD-RW ou DVD-R/DVD-RW não pode ser reproduzidos. As faixas do CD-R/CD-RW ou DVD-R/DVD-RW não podem ser saltadas.	O CD-R/CD-RW ou DVD-R/DVD-RW não está finalizado.	Insira um CD-R/CD-RW ou DVD-R/DVD-RW finalizado. Finalize o CD-R/CD-RW ou DVD-R/DVD-RW com o componente que você utilizou para a gravação.
Repro	•	O disco não pode ser reconhecido.	O DVD/CD player pode ter funcionado incorretamente.	Ejete o disco forçadamente (consulte a página 2).
	•	"NO DISC" (NENHUM DISCO) aparece na tela.	O disco foi inserido incorretamente.	Insira o disco corretamente.

		Sintomas	Causas	Correção
	•	O som e a imagem são, às vezes, interrompidos ou	Você está dirigindo em uma estrada de má qualidade.	Pare a reprod. enquanto estiver dirigindo em estradas de má qualidade.
		distorcidos.	O disco está riscado.	Troque o disco.
			As conexões estão incorretas.	Verifique os cabos e conexões.
Reprodução do disco	•	Nenhuma reprodução de imagem (DVD, VCD) aparece no monitor.	O cabo do freio de mão não está conectado corretamente.	Consulte Manual de Instalação/Conexão.
ducão		Nenhuma imagem aparece no monitor.	O cabo de vídeo não está conectado corretamente.	Conecte o cabo de vídeo corretamente.
Repro	-		Uma entrada incorreta foi selecionada na TV ou no monitor.	Selecione a entrada correta na TV ou no monitor.
	•	As bordas esquerda e direita da imagem estão ausentes na tela.	"4:3 [MULTI] PAN SCAN" está selecionado para visualização em uma TV convencional (relação de aspecto de 4:3).	Selecione "4:3 [MULTI] LETTER BOX". (Consulte a página 27).
	•	O disco não pode ser reproduzido.	Nenhuma faixa de MP3/ WMA está gravada no disco.	Troque o disco.
			As faixas de MP3/WMA não possuem o código de extensão <.mp3> ou <.wma> nos seus nomes de arquivo.	Acrescente o código de extensão <.mp3> ou <.wma> aos seus nomes de arquivo.
P3/WMA			As faixas de MP3/WMA não foram gravadas em um formato compatível.	Troque o disco. Grave faixas de MP3/WMA usando a aplicação compatível (consulte a página 6).
Reproducão de MP3/WMA	1		As faixas de MP3/WMA estão gravadas em mídia DVD+R/DVD+RW.	Troque o disco. Grave as faixas usando mídia DVD-R/DVD/RW.
Repro	•	Há presença de ruído.	A faixa reproduzida não é arquivo MP3/WMA (apesar de ter o código de extensão <.mp3> ou <.wma>).	Salte para outra faixa ou troque o disco. (Não acrescente o código de extensão <.mp3> ou <.wma> a faixas que não sejam do formato MP3 ou WMA).

		Sintomas	Causas	Correção
	•	Um tempo de leitura mais longo é necessário.	O tempo de leitura varia em função da complexidade da configuração da pasta/arquivo.	Não use muitas hierarquias e pastas.
P3/WMA	•	As faixas não podem ser reproduzidas da maneira pretendida.	A ordem de reprodução é determinada quando os arquivos são gravados.	
Reprodução de MP3/WMA	•	O tempo de reprodução transcorrido não está correto.	Isso, às vezes, ocorre durante a reprodução. Isso é causado pela maneira como as faixas são gravadas no disco.	
Rep	•	"PLEASE" (POR FAVOR) e "EJECT" (EJETE) aparecem alternadamente na tela.	O disco atual não contém nenhuma faixa MP3/WMA.	Insira um disco que contenha faixas MP3/WMA.
	•	Caracteres corretos não são exibidos (por exemplo, o nome do álbum).	Este receiver só pode exibir alfabetos (maiúsculas: A - Z), números e um número limitado de símbolos.	
	•	"NO DISC" (NENHUM	Não há disco no magazine.	Insira um disco no magazine.
CDS		DISCO) aparece na tela.	O disco foi inserido de cabeça para baixo.	Insira o disco corretamente.
Disqueteira de CDs	•	"NO MAG" aparece na tela.	Nenhum magazine está carregado na disqueteira de CDs.	Insira o magazine.
Disquet	•	"RESET 8" aparece na tela.	Este receiver não está conectado corretamente na disqueteira de CDs.	Conecte este receiver e a disqueteira de CDs corretamente e pressione o botão de reinicialização da disqueteira de CDs.
	•	"RESET 1" - "RESET 7" aparecem na tela.		Pressione o botão de reinicialização da disqueteira de CDs.
	•	A disqueteira de CDs não funciona.	O microcomputador incorporado pode estar funcionando incorretamente em função de ruído, etc.	Reinicialize o receiver (consulte a página 2).

		Sintomas	Causas	Correção
	•	"CALL 1-888-539- SIRIUS TO SUBSCRIBE" rola pela tela.	A assinatura não foi efetuada.	Inicie a assinatura (consulte a página 45).
	•	"NO SIGNAL" (NENHUM SINAL) rola na tela.	Os sinais são muito fracos.	Mude para uma área com sinais mais fortes.
	•	"NO ANTENNA" (NENHU-MA ANTENA) rola pela tela.	A antena não está conectada com firmeza.	Conecte a antena com firmeza.
SIRIUS	•	"NO CH" aparece na tela por cerca de 5 segundos, depois retorna à tela anterior.	Não há transmissão no canal selecionado.	Selecione outro canal ou continue a ouvir o canal anterior.
	•	"NO (information)*" (NENHUMA (informação)) aparece ou rola pela tela.	Nenhuma informação de texto para o canal selecionado.	
	•	Nenhum som pode ser ouvido.	"UPDATING" (ATUALIZANDO) pisca na tela.	O receiver está atualizando as informações do canal e levará alguns minutos para terminar.
	•	O rádio SIRIUS não funciona.	O microcomputador incorporado pode ter funcionado incorreta- mente em função de ruído, etc.	Conecte novamente o rádio SIRIUS após alguns segundos.

Especificações

■ SEÇÃO DO AMPLIFICADOR DE ÁUDIO

Potência de Saída:

20 W RMS X 4 Canais de 4Ω e ≤1% THD+N

Relação Sinal-Ruído:

80 dBA (referência: 1 W em 4 Ω)



Impedância de Carga: 4 Ω (4 Ω a 8 Ω de tolerância) Faixa de Controle do Equalizador:

E ". COLL 150 II 40

Frequências: 60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1kHz,

2,4 kHz, 6 kHz, 15 kHz

Nível: $\pm 10 \text{ dB}$

Nível de Saída de Áudio:

KD-ADV6160:

Analógico (2ª SAÍDA DE ÁUDIO):

6 mW (a 16 Ω)

Digital (SAÍDA DIGITAL: Óptica)

Comprimento de onda do sinal: 660 nm

Nível de saída: - 21 dBm a -15 dBm Nível/Impedância da Saída de Linha:

KD-ADV6160:

 $5,0 \text{ V}/20 \text{ k} \Omega$ de carga (escala total)

Impedância de Saída: 1kΩ

Nível/Impedância de Saída do Subwoofer:

KD-ADV6160: 2,0 V/20 KΩ de carga

(escala total)

Sistema de Cor: NTSC

Saída de Vídeo (composto): 1 Vp-p/75 Ω

Outros Terminais: LINE IN (ENTRADA DE LINHA),

disqueteira de CDs

SEÇÃO DO SINTONIZADOR

Faixa de Frequência:

FM: 87,5 MHz a 107,9 MHz

(com o intervalo de canais configurado em

200 kHz)

87,5 MHz a 108,0 MHz

(com o intervalo de canais configurado em

50 kHz)

AM: 530 kHz a 1710 kHz

(com o intervalo de canais configurado em 10 kHz)

531 kHz a 1602 kHz

(com o intervalo de canais configurado em 9 kHz)

[Sintonizador de FM]

Sensibilidade útil: 11,3 dBf (1,0 μ V/75 Ω)

50 dB Sensibilidade Silenciosa:

16.3 dBf (1.8 μ V/75 Ω)

Seletividade de Canal Alternativo (400 kHz): 65 dB

Resposta de Frequência: 40 Hz a 15 000 Hz

Separação Estéreo: 35 dB

Relação de Captura: 1,5 dB

[Sintonizador de AM]

Sensibilidade: 20 μV Seletividade: 35 dB

SEÇÃO DO DVD/CD PLAYER

Sistema de Detecção de Sinal: Sensor óptico sem

contato (laser de semicondutor)

Número de Canais: 2 canais (estéreo)

Reposta de Frequência:

DVD, fs=48 kHz/96 kHz: 16 Hz a 22 000 Hz VCD, CD, MP3, WMA: 16 Hz a 20 000 Hz

Faixa Dinâmica: 96 dB Relação Sinal-Ruído: 98 dB

Wow e Flutter: Inferior ao limite mensurável

MP3 (Camada 3 de Áudio MPEG):

Taxa Máxima de Bits: 320 kbps

WMA (Windows Media® Audio): Taxa Máxima de Bits: 192 kbps

GERAL

Requisitos da Fonte de Alimentação:

Tensão de Operação:

14,4 Vcc (11 V a 16 V de tolerância)

Sistema de Aterramento: Terra Negativo

Temperatura de Operação Permitida:

0°C a +40°C (32°F a 104°F)

Dimensões (L x A x P):

Tamanho da Instalação (aproximado):

182 mm x 52 mm x 158 mm

(7-3/16" x 2-1/16" x 6-1/4")

Tamanho do Painel (aproximado):

188 mm x 58 mm x 11 mm

100 11111 X 30 11111 X 11 111111

(7-7/16" x 2-5/16" x 7/16")

Massa (aproximada):

1,7 kg (3,7 lbs) (excluindo os acessórios)

O projeto e as especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Se um kit for necessário para o seu carro, consulte a sua lista telefônica para obter informações sobre a oficina especializada de áudio para automóveis mais próxima.



KD-ADV6160

Manual de Instalação/Conexão

PORTUGUÊS

Este receiver foi projetado para operar em sistemas elétricos de 12 Vcc com aterramento NEGATIVO. Se o seu veículo não tiver este sistema, será necessário um inversor de tensão, que pode ser adquirido em um revendedor de áudio para carros JVC.

ADVERTÊNCIAS

- · NÃO instale o receiver em locais em que:
 - ele possa obstruir as operações do volante de direção e da alavanca do câmbio, pois isso pode acarretar um acidente de trânsito.
 - ele possa obstruir a operação de dispositivos de segurança, tais como air bags, pois isso pode acarretar acidente fatal.
 - ele possa obstruir a visibilidade.
- NÃO opere o receiver enquanto estiver dirigindo, pois isso pode acarretar um acidente de trânsito.
- O motorista n\u00e3o deve olhar o visor enquanto estiver dirigindo.

Se o motorista olhar o visor enquanto estiver dirigindo, poderá haver descuido e ocorrer um acidente.

- O motorista não deve colocar os fones de ouvido enquanto estiver dirigindo. É perigoso bloquear os sons externos.
- Se for necessário operar o receiver enquanto dirige, assegure-se de olhar para frente cuidadosamente ou você poderá se envolver em acidente de trânsito.
- Se o freio de mão não estiver acionado, "DRIVER MUST NOT WATCH THE MONITOR WHILE DRIVING" (O MOTORISTA NÃO DEVE OLHAR O MONITOR ENQUANTO DIRIGE) aparece na tela e não será exibida nenhuma reprodução de imagem.
 - Esta advertência aparece somente quando o cabo do freio de mão estiver conectado ao sistema de freio de mão incorporado ao carro.

Lista de peças para instalação e conexão As seguintes peças são fornecidas para este receiver. Após conferi-las, coloque-as corretamente. Estojo Rígido/ Gabinete Placa de Cabo de alimentação Painel de Controle quarnição Conector de Arruela (ø5) Contraporca (M5) Parafuso de montagem-M5 x 20 mm (M5 x 13/16") fixação Amortecedor de Suportes Controle remoto Bateria horracha CP2025 RM-RK230

DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE FALHAS


- O fusível se queima.
- Os fios vermelho e preto estão corretamente conectados?
- · A alimentação de energia não pode ser ligada.
- · O fio amarelo está conectado?
- · Não há som nos alto-falantes.
- O fio de saída do alto-falante está em curto-circuito?
- · O som está distorcido.
- O fio de saída do alto-falante está aterrado?


- Os terminais "-" dos alto-falantes L e R estão aterrados no terra comum?
- · Ruído interfere com o som.
- O terminal de aterramento traseiro está conectado ao chassi do carro com cabos mais curtos e de bitola maior?
- O receiver esquenta.
- O fio de saída do alto-falante está aterrado?
- Os terminais "-" dos alto-falantes L e R estão aterrados no terra comum?
- Este receiver n\u00e3o funciona.
- O receiver foi reinicializado?

INSTALAÇÃO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS

A ilustração seguinte apresenta uma instalação típica. Se houver qualquer dúvida ou necessidade de informações sobre kits de instalação, consulte o seu fornecedor de áudio para automóveis JVC ou uma empresa que forneça os kits.


 Se você não estiver seguro de como instalar este receiver corretamente, recorra a um técnico qualificado para instalá-lo.

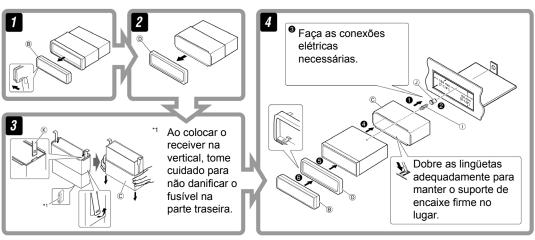

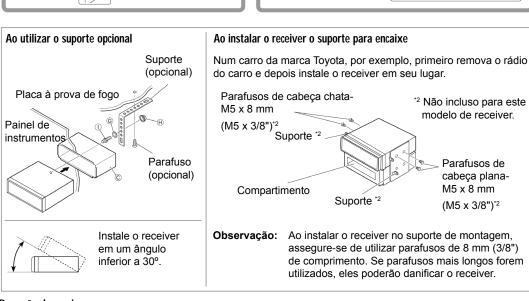

Remoção do receiver

Antes de remover o receiver, solte a seção traseira.

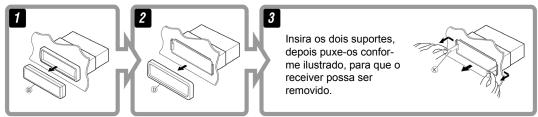


CONEXÕES ELÉTRICAS

Para evitar curtos-circuitos, é recomendável desconectar o terminal negativo da bateria e efetuar as conexões elétricas antes de instalar o receiver.


 Assegure-se de aterrar este receiver ao chassi do carro novamente após a instalação.

Observações:

 Substitua o fusível por um de capacidade nominal especificada. Se o fusível queimar freqüentemente, consulte o seu fornecedor de áudio JVC para automóveis.

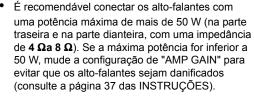



- Para evitar curtos-circuitos, cubra os terminais dos fios não utilizados com fita isolante.
- O dissipador de calor esquenta muito após o uso.
 Tome cuidado de não tocá-lo ao remover este receiver.

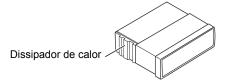


PRECAUÇÕES sobre a alimentação de energia e sobre as conexões:

- NÃO conecte os fios dos alto-falantes do cabo de alimentação à bateria do carro; caso contrário, o receiver será seriamente danificado.
- ANTES de conectar os fios dos alto-falantes do cabo de alimentação aos alto-falantes, verifique a fiação dos alto-falantes do seu carro.

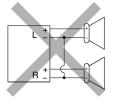

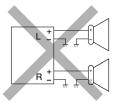

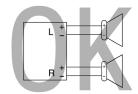

Informações sobre sons reproduzidos pelos terminais traseiros

 Pelos terminais analógicos (Speaker out (Saída de alto-falantes)/LINE OUT (SAÍDA DE LINHA)/2nd AUDIO OUT (2ª SAÍDA DE ÁUDIO):

um sinal de 2 canais é emitido. Ao reproduzir um disco codificado de canais múltiplos, os sinais de canais múltiplos são misturados e reduzidos. (AUDIO-DOWN MIX: consulte a página 28 das INSTRUÇÕES).

Pela DIGITAL OUT (SAÍDA DIGITAL) (óptica):
 Os sinais digitais (PCM Linear, Dolby Digitalia,
 DTS4 Áudio MPEG) são emitidos por este
 terminal. (Para obter mais detalhes, consulte a
 página 54 das INSTRUÇÕES).

Para reproduzir os sons de canais múltiplos, tais como Dolby Digital e DTS, conecte um amplificador ou um decodificador compatível com estas fontes de canais múltiplos a este terminal e configure "DIGITAL AUDIO OUTPUT" (SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL) com um valor correto. (Consulte a página 28 das INSTRUÇÕES).

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
 "Dolby", "Pro Logic" e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- "4" "DTS" e "DTS 2.0 + Digital Out" são marcas comerciais da Digital Theater Systems, Inc.


PORTUGUÊS


A Conexões Típicas

Antes de conectar: Verifique a fiação do veículo cuidadosamente. Conexões incorretas podem causar sérios danos a este receiver.

Os fios do cabo de alimentação e dos conectores da carroceria do carro podem ter cores diferentes.

- 1 Conecte os fios coloridos do cabo de alimentação na ordem especificada conforme ilustração abaixo.
- 2 Conecte o cabo da antena.
- 3 Finalmente conecte o chicote de fiação ao receiver.

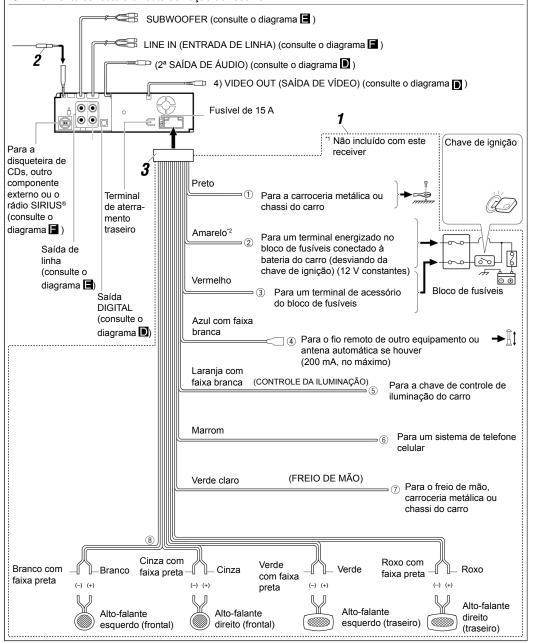

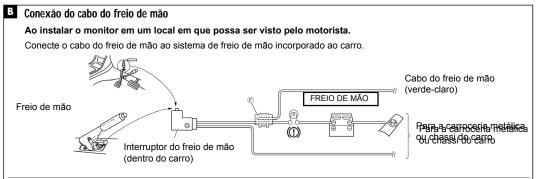



Ao instalar o monitor em um local em que não possa ser visto pelo motorista

Conecte o cabo do freio de mão à carroceria metálica ou chassi ou o carro.



Não incluído para este receiver

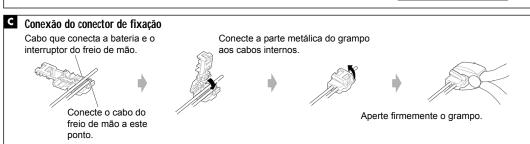

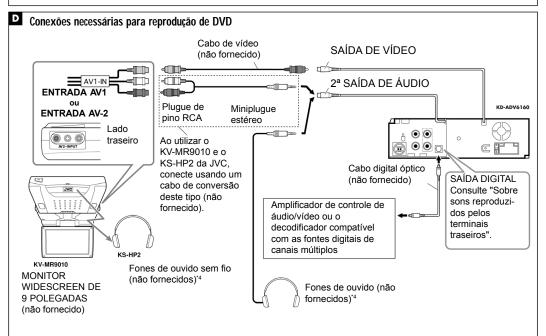


4 Para ouvir o som reproduzido do disco enquanto se está em operações de Dual Zone (Zona Dual) (consulte a página 32 das INSTRUÇÕES).

E Conexão dos amplificadores externos

É possível conectar amplificadores para aprimorar o sistema estéreo do seu carro.

- Conecte o fio remoto (azul com a faixa branca) ao fio remoto do outro equipamento de modo que ele possa ser controlado por meio deste receiver.
- · Somente para o amplificador:
 - Desconecte os alto-falantes deste receiver, conecte-os ao amplificador. N\u00e3o utilize os cabos para alto-falante deste receiver.
 - Você pode desativar o amplificador interno e enviar os sinais de áudio somente para o(s) amplificador(es) externo(s) para obter sons nítidos e evitar o acúmulo do calor dentro do receiver. Consulte a página 37 das INSTRUÇÕES (volume separado).

O ajuste do nível de saída da linha deste receiver é alto para manter sons de hi-fi reproduzidos por este receiver. Ao conectar um amplificador externo a este receiver, abaixe o controle de ganho do amplificador externo para obter o melhor desempenho deste receiver.

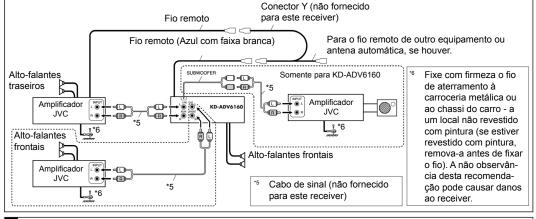


F Conexão de outros componentes externos

Diqueteira de CDs JVC e DLP (Processador de Enlace Descendente)

Configure "EXT IN" em "CHANGER" (consulte a página 37 das INSTRUÇÕES).


É possível conectar ambos os componentes em série, conforme ilustração abaixo.

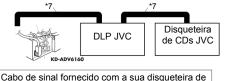

Cabo de sinal fornecido com a sua disqueteira de CDs ou DLP JVC

CUIDADO:

 Antes de conectar a disqueteira de CDs e/ou o DLP JVC, assegure-se de que o receiver esteja desligado.

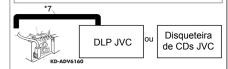

PnP (Plug and Play) JVC / JVC PnP (Plug and Play)

Configure "EXT IN" em "EXT IN" (consulte a página 37 das INSTRUÇÕES).


É possível conectar o PnP JVC por meio deste receiver usando o adaptador de rádio SIRIUS JVC, KS-U100K (não fornecido).

 Ligar/desligar o receiver pode ligar/desligar o PnP JVC.



Componente externo

Configure "EXT IN" em "EXT IN" (consulte a página 37 das INSTRUÇÕE\$).

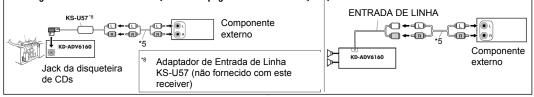



SAC 0800 142080